Monitor LCD TV

Uživatelská příručka

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

SAMSUNG

Obsah

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Než začnete 1-1
Péče a údržba 1-2
Bezpečnostní opatření 1-3

INSTALACE VÝROBKU

Obsah balení 2-1
Instalace stojanu 2-2
Sejmutí stojanu 2-3
Montáž držáku na zeď/stolního stojanu 2-4
Připojení k počítači 2-5
Použití jako TV 2-6
Připojení kabelu HDMI 2-7
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI 2-8
Připojení kabelu Component 2-9
Připojení audiovizuálních zařízení 2-10
Připojení kabelu Scart 2-11
Připojení rozhraní COMMON INTERFACE 2-12
Připojení k zesilovači 2-13
Připojení sluchátek 2-14
Kensingtonský zámek 2-15

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Funkce Plug & Play 3-1
Seznámení s ovládacím panelem 3-2
Dálkové ovládání 3-3
Funkce Teletextu 3-4
Použití nabídky úprav nastavení obrazovky
(OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) 3-5
Media Play 3-6
Anynet+ (HDMI-CEC) 3-7
Instalace ovladače zařízení 3-8
Tabulka standardních režimů signálu 3-9

INSTALACE SOFTWARU

Natural Color 4-1
MultiScreen 4-2

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Samodiagnostické funkce monitoru 5-1
Než se obrátíte na servisní středisko 5-2
Nejčastější dotazy 5-3

DALŠÍ INFORMACE

Specifikace 6-1

Funkce pro úsporu energie 6-2
Kontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung po celém světě) . . 6-3
Správná likvidace 6-4

1 Nejdůležitější bezpečnostní opatření

1-1 Než začnete

Ikony použité v této příručce

IKONA	NÁZEV	VÝZNAM
	Upozornění	Označuje případy, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo může být zrušeno nastavení.
	Poznámka	Označuje radu nebo tip, jak používat funkci.

Použití této příručky

- Obsah této příručky se může bez předchozího upozornění změnit v důsledku zlepšování výkonu výrobku.
- Než začnete tento výrobek používat, důkladně si prostudujte bezpečnostní opatření.
- Jestliže se vyskytne problém, vyhledejte si informace v části „Odstraňování potíží“.

Licence

Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Certifikováno pro DivX video pro přehrávání videa DivX až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.

INFORMACE O FORMÁTU VIDEA DIVX: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc.

Toto zařízení je oficiálně certifikovaným zařízením DivX, které umožňuje přehrávání videa ve formátu DivX.

Další informace a softwarové nástroje pro konverzi souborů do formátu DivX video naleznete na stránkách www.divx.com.

INFORMACE O TECHNOLOGII DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby umožňovalo přehrávání obsahu pomocí technologie DivX Video-on-Demand (VOD).

Chcete-li vygenerovat registrační kód, vyhledejte část zabývající se technologií DivX VOD v nabídce nastavení zařízení.

S tímto kódem přejděte na stránky vod.divx.com a dokončete proces registrace. Zde také získáte další informace o technologii DivX VOD.

Pat. 7.295.673; 7.460.688; 7.519.274

Výroba probíhá na základě licence pod následujícími čísly patentů v USA: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 a další vydané a dosud nevyřízené patenty v USA a ve světě.

DTS a Symbol jsou registrované obchodní známky, a DTS 2.0+ Digital Out a loga DTS jsou obchodní známky společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje software. ©DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

TheaterSound, SRS a symbol jsou obchodní známky společnosti SRS Labs, Inc.

Technologie TheaterSound je použita na základě licence od společnosti SRS Labs, Inc.

Licenční upozornění k formátu Open Source

V případě použití softwaru formátu Open Source jsou v nabídce produktů k dispozici licence Open Source.

Licenční upozornění k formátu Open Source je dostupné pouze v angličtině.

Upozornění týkající se autorských práv

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva k této příručce náležejí společnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.

Obsah této příručky nesmí být žádnou formou reprodukován, distribuován ani používán, a to vcelku ani částečně, bez písemného svolení společnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.

Logo SAMSUNG a SyncMaster jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky sdružení Video Electronics Standard Association.

Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných společností.

1-2 Péče a údržba

Údržba vnějšího povrchu a obrazovky

Výrobek čistěte měkkým suchým hadříkem.

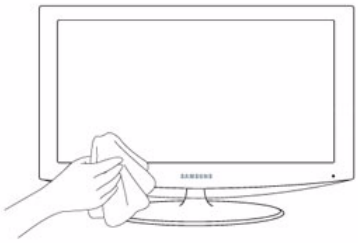

- Nečistěte výrobek hořlavými látkami, například benzenem nebo ředidlem, ani vlhkým hadříkem. V opačném případě by mohlo dojít k potížím s výrobkem.
- Neškrábejte obrazovku nehty ani ostrými předměty.
- Nečistěte výrobek přímým nastříkáním vody na výrobek. Pokud by do výrobku vnikla voda, mohlo by dojít ke vzniku požáru, k úrazu elektrickým proudem anebo k potížím s výrobkem.
- V případě použití nadzvukového zvlhčovače může na povrchu vysoce lesklého modelu vzniknout bílá skvrna. Příčinou jsou přirozené vlastnosti materiálu.

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Zabezpečení prostoru instalace

- Zajistěte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a jinými objekty (např. zdmi), aby bylo umožněno správné větrání výrobku. V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.
  Nainstalujte výrobek tak, aby byly dodrženy potřebné vzdálenosti uvedené na obrázku.

Vzhled se může lišit v závislosti na modelu.

Při instalaci výrobku se stojanem

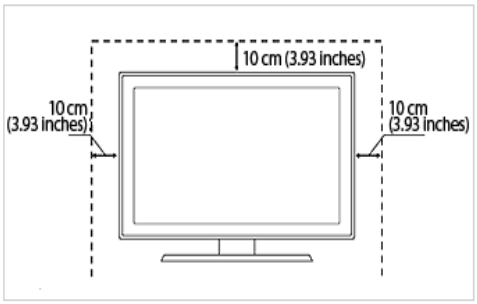

Při instalaci výrobku na zeď

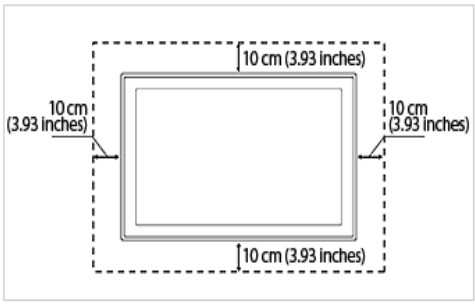

Informace o přetrvávajících obrazech

- V důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu může na obrazovce vzniknout přetrvávající obraz nebo skvrna. Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, nastavte u něj režim úspory energie nebo spořič obrazovky.
- Vzhledem k technologickým omezením výrobce panelu LCD se může obraz vytvářený v tomto výrobku jevit jako světlejší nebo tmavší než obvykle, a to přibližně o 1 p/m (částic na milión) pixelů.
  Počet subpixelů panelu LCD podle velikosti: Počet subpixelů = max. horizontální rozlišení x max. vertikální rozlišení x 3

1-3 Bezpečnostní opatření

Ikony použité u bezpečnostních opatření

IKONA	NÁZEV	VÝZNAM
	Varování	V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít k vážnému poranění nebo dokonce k úmrtí.
	Upozornění	V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít ke zranění osob nebo k poškození majetku.

Význam symbolů

	Tuto akci neprovádějte.		Tento postup je nutné dodržovat.
	Nerozebírejte.		Napájecí zástrčku je nutné odpojit ze síťové zásuvky.
	Nedotýkejte se.		Vyžaduje uzemnění z důvodu zabránění úrazu elektrickým proudem.

Informace související s napájením

Následující vyobrazení jsou pouze informativní povahy a mohou se lišit podle jednotlivých modelů a zemí.

Varování

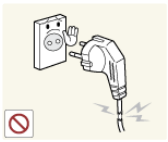

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nezapojujte více elektrických spotřebičů do jedné síťové zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí síťové zásuvky.

Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

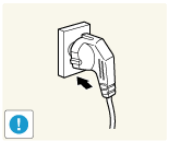

Zapojte napájecí zástrčku pevně.

- V opačném případě může dojít k požáru.

Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen k uzemněné síťové zásuvce (platí pouze pro zařízení izolační třídy 1).

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

Napájecí kabel a výrobek udržujte mimo dosah topných těles.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Jestliže jsou konektory napájecí zástrčky nebo síťové zásuvky pokryty prachem, vyčistěte je suchým hadříkem.

- V opačném případě může dojít k požáru.

Upozornění

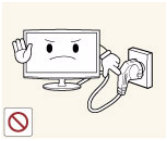

Neodpojujte napájecí zástrčku, pokud je výrobek v provozu.

- V opačném případě může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.

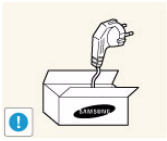

Vždy používejte pouze napájecí kabel dodaný naší společností. Kromě toho nepoužívejte napájecí kabely jiných elektrických spotřebičů.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

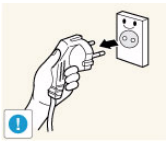

Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky.

- Pokud by došlo k potížím s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.

Informace související s instalací

Varování

Nepokládejte na výrobek hořící svíčky, repelenty proti hmyzu ani cigarety a neinstalujte výrobek v dosahu topných těles.

- V opačném případě může dojít k požáru.

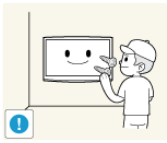

Chcete-li výrobek instalovat na zeď, požádejte o pomoc instalačního technika nebo příslušnou společnost.

- V opačném případě může dojít ke zranění.
- Používejte pouze specifikovaný držák na zeď.

Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

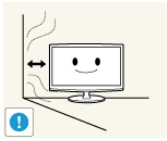

Při instalaci ponechejte mezi výrobkem a zdí alespoň 10cm mezeru pro zajištění větrání.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

Plastové sáčky použité jako obaly výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pokud by si dítě navléklo plastový sáček na hlavu, mohlo by se udusit.

Neinstalujte výrobek na místo, které není stabilní nebo je vystaveno přílišným vibracím, například na nestabilní nebo nakloněnou polici.

- Výrobek by se mohl pádem poškodit anebo způsobit zranění.
- Pokud budete výrobek používat na místech vystavených přílišným vibracím, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke vzniku požáru.

Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven působení prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleje, kouře nebo vody (např. dešťových kapek). Neinstalujte výrobek do automobilu.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

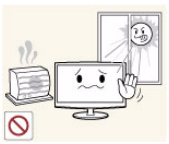

Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.

- Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohl nastat požár.

Neinstalujte výrobek do takové výšky, kde na něj mohou snadno dosáhnout děti.

- Pokud by se dítě výrobku dotklo, výrobek může upadnout a způsobit zranění.
- Protože je přední část výrobku těžší, instalujte jej na rovnou a stabilní plochu.

Instalujte anténu daleko od veškerých kabelů s vysokým napětím.

- Pokud se anténa dotkne kabelu s vysokým napětím nebo na něj spadne, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Na místě vstupu kabelu venkovní antény kabel ohněte dolů, aby dovnitř nenatekla dešťová voda.

- Pokud by se do výrobku dostala dešťová voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl.

- Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Při instalaci výrobku na konzolu nebo polici zkontrolujte, zda přední část výrobku nevyčnívá z konzoly nebo police.

- V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození anebo ke zranění osob.
- Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku.

Je-li výrobek instalován na místě, kde se značně mění provozní podmínky, může takové prostředí způsobit vážné problémy s kvalitou výrobku. V takovém případě výrobek instalujte až po poradě s některým z našich servisních techniků.

- Jde o místa vystavená působení mikroskopických prachových částic, chemických látek, příliš vysoké nebo nízké teploty, vysoké vlhkosti, jako například letiště nebo stanice, kde je výrobek nepřetržitě používán po dlouhou dobu a podobně.

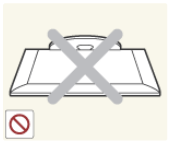

Neumísťujte výrobek přední stranou na podlahu.

- Mohlo by tak dojít k poškození panelu výrobku.

Výrobek pokládejte opatrně.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Informace související s čištěním

Varování

Před zahájením čištění výrobku odpojte napájecí kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Při čištění výrobku nestříkejte vodu přímo na části výrobku.

- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
- V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo potížím s výrobkem.

Upozornění

Nepostřikujte výrobek přímo čisticím prostředkem.

- Mohlo by to způsobit barevné skvrny nebo praskliny na povrchu výrobku nebo odlupování povrchu panelu.

Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.

- Při čištění výrobku nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, parfémované látky, mazivo nebo čisticí prostředek.
  Jinak by mohlo dojít k deformaci povrchu výrobku nebo k odstranění potisku.

Výrobek otřete měkkým vlhkým hadříkem napuštěným čisticím prostředkem určeným výhradně pro monitory.

- Nemáte-li k dispozici čisticí prostředek určený výhradně pro monitory, připravte si pro čištění výrobku roztok čisticího prostředku s vodou v poměru 1:10.

Protože se vnější povrch produktu snadno poškrábe, vždy používejte vhodný čisticí hadřík.

Informace související s používáním

Varování

Protože je výrobek pod vysokým napětím, nikdy jej sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisní středisko.

Chcete-li výrobek přesunout, odpojte napájení a odpojte napájecí kabel, kabel antény a všechny ostatní kabely připojené k výrobku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

Pokud dojde k výskytu podivného hluku, pachu spáleniny nebo pokud z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

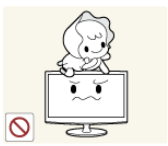

Nedovolte dětem, aby se na výrobek věšely a šplhaly po něm.

- V opačném případě může výrobek upadnout a způsobit zranění nebo smrt.

Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbití pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

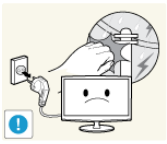

Během bouřky nebo blýskání odpojte napájecí kabel a v žádném případě se nedotýkejte kabelu antény. Je to nebezpečné.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepřesunujte výrobek taháním za napájecí kabel ani za kabel antény.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.

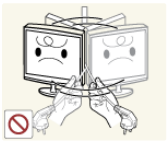

Nezdvihejte výrobek držením za napájecí nebo signální kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.

Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo záclonou.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky.

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Nepokládejte na horní část výrobku žádné předměty, například hračky nebo sušenky.

- Pokud se nad výrobek nahne dítě, aby sebralo nějaký předmět, může předmět nebo výrobek upadnout a způsobit zranění nebo dokonce i smrt.

Nenechte na výrobek upadnout žádné předměty a nevystavujte výrobek nárazům.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

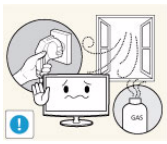

Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí zástrčky a ihned zajistěte odvětrání prostoru.

- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
- Během bouřky nebo bouřky s výskytem blesků se nedotýkejte napájecího kabelu ani kabelu antény.

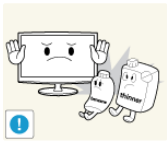

Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.

- V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru.

Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

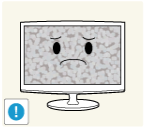

V důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu může na obrazovce vzniknout přetrvávající obraz nebo skvrna.

- Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, nastavte u něj režim úspory energie anebo nastavte spořič obrazovky do režimu pohyblivého obrázku.

Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, například odjedete-li z domova, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

- V opačném případě by mohlo dojít k nahromadění prachu a k požáru v důsledku přehřátí nebo zkratu anebo by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nastavte u výrobku vhodné rozlišení a frekvenci.

- V opačném případě může docházet k přepínání zraku.

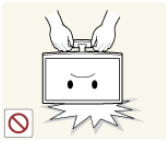

Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesunujte pouze držením za stojan.

- Mohlo by to způsobit pád výrobku, jeho poškození anebo zranění osob.

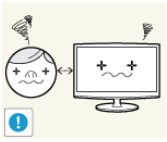

Dlouhodobé sledování výrobku z příliš malé vzdálenosti může poškodit zrak.

Nepoužívejte v blízkosti výrobku zvlhčovač ani vařič.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

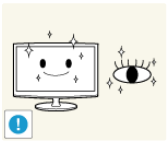

Při dlouhodobém sledování obrazovky je důležité nechat oči odpočinout (každou hodinu 5 minut).

- Tak se zmírní namáhání zraku.

Protože se zobrazovací panel při dlouhodobém používání zahřeje, nedotýkejte se výrobku.

Uchovávejte příslušenství malých rozměrů na místě mimo dosah dětí.

Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky stojanu buďte opatrní.

- Mohli byste si způsobit zranění skřípnutím ruky nebo prstu.
- Je-li výrobek příliš nakloněný, může upadnou a způsobit zranění.

Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.

- Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.

Po vyjmutí baterie z dálkového ovládání dbejte na to, aby ji děti nevkládaly do úst. Umístěte baterii na místo mimo dosah dětí a batolat.

- Pokud dítě vloží baterii do úst, ihned se poraďte se svým lékařem.

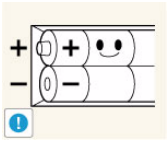

Když baterii vyměňujete, dbejte na dodržení správné polarity (+, -).

- V opačném případě může dojít k poškození baterie nebo k požáru, zranění osob nebo poškození v důsledku úniku vnitřního elektrolytu.

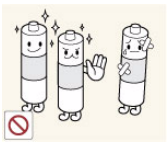

Používejte pouze popsané standardní baterie. Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.

- Mohlo by dojít k prasknutí baterie nebo k úniku elektrolytu a následně k požáru, zranění nebo kontaminaci (poškození).

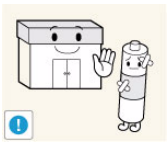

Baterie (a nabíjecí baterie) nejsou běžný odpad a je nutné je vrátit k recyklaci. Zákazník je odpovědný za vrácení použitých nabíjecích baterií k recyklaci.

- Zákazník může použité nabíjecí baterie vrátit do nejbližšího veřejného recyklačního střediska nebo do obchodu, který prodává stejný typ baterií nebo nabíjecích baterií.

Zaujetí a udržení správné pozice při používání tohoto výrobku

Při používání tohoto výrobku buďte ve správné pozici.

- Mějte rovná záda.
- Mezi očima a obrazovkou udržujte vzdálenost 45~50 cm. Dívejte se na obrazovku směrem dolů a mějte obrazovku přímo před sebou.
- Při používání tohoto výrobku buďte ve správné pozici.
- Nastavte úhel výrobku tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
- Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
- Udržujte lokty v pravém úhlu.
- Chodidla položte na zem a kolena udržujte v úhlu 90 stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.

2 Instalace výrobku

2-1 Obsah balení

- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda jsou v balení obsaženy následující položky.
- Obal výrobku uložte pro případ, že byste později potřebovali výrobek přestěhovat.
- Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte místního prodejce.

OBSAH			
Příručka pro rychlou instalaci	Záruční list (V některých zemích není přiložen)	Uživatelská příručka	Napájecí kabel
Kabel D-Sub	Stereokabel	Konektor stojanu	Podstavec stojanu
Dálkové ovládání	Baterie (AAA x 2)	Hadřík na čištění	Držák kabelu
PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ			
Kabel HDMI	Kabel HDMI-DVI		

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Čisticí hadřík se dodává pouze s vysoce lesklými modely.

2-2 Instalace stojanu

Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.

Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru znázorněném na obrázku.

Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně připojen.

Otočte spojovacím šroubem na spodní straně stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.

Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili, a položte výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část směřovala dolů.

Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je znázorněno na obrázku.

Zasuňte sestavený stojan do tělesa výrobku ve směru šipky znázorněné na obrázku.

- Upozornění

Nezdvihejte výrobek pouze držením za stojan.

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

2-3 Sejmutí stojanu

Než stojan odstraníte, položte výrobek na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.

Položte na stůl měkkou látku, abyste chránili výrobek; pak jej položte na stůl tak, aby jeho přední část směřovala dolů.

Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je znázorněno na obrázku.

Zatáhněte za stojan ve směru šipky znázorněné na obrázku a oddělte jej.

Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a stojan oddělte.

Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu vytažením ve směru šipky znázorněné na obrázku.

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

2-4 Montáž držáku na zeď/stolního stojanu

Montáž držáku na zeď/stolního stojanu (nejsou součástí balení)

Tento výrobek je vybaven montážním otvorem 75 mm x 75 mm, který odpovídá specifikacím VESA.

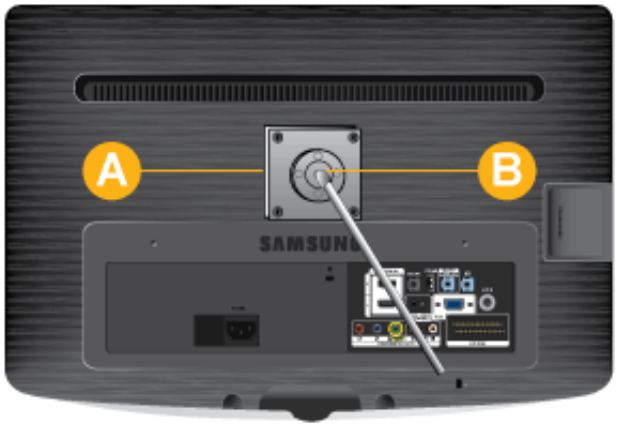

A : Montážní otvor držáku na zeď/stolního stojanu

B : Souprava pro montáž na zeď/stolní stojan (nejsou součástí balení)

1. Otočte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
2. Položte měkkou tkaninu nebo polštář na rovnou plochu, abyste chránili panel. Pak výrobek položte na tkaninu tak, aby jeho přední část směřovala dolů.
3. Odšroubujte ze stojanu šroub a stojan oddělte.
4. Zarovnejte drážku připojované části výrobku připojované ke stojanu s drážkou na stojanu (může to být stolní stojan, stojan pro držák na zeď anebo jiný stojan) a důkladně upevněte stojan utažením šroubu.

- Pokud použijete šroub delší než uvádějí specifikace standardu, může se poškodit vnitřní část výrobku.
- Při montážích na zeď, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikaci.
- Nepoužívejte šrouby, které nejsou kompatibilní se specifikacemi standardu VESA, a nesestavujte je s použitím nadměrné síly.
  Mohlo by to způsobit poškození výrobku nebo zranění v důsledku pádu výrobku.
  Naše společnost nepřebírá odpovědnost za žádné škody ani zranění.
- Naše společnost nepřebírá odpovědnost za žádná poškození výrobku ani zranění způsobená použitím stojanu, který není kompatibilní s uvedenými specifikacemi anebo způsobenými instalací, kterou provedl technik bez patřičného oprávnění.
- Při instalaci výrobku pomocí držáku na zeď si zakupte držák na zeď, který po instalaci zajistí alespoň 10cm vzdálenost mezi výrobkem a zdí.
- Naše společnost nepřebírá odpovědnost za žádné problémy způsobené použitím stojanu, který není kompatibilní s uvedenými specifikacemi.
- Použijte držák na zeď, který odpovídá mezinárodním specifikacím.

2-5 Připojení k počítači

1. Připojte výrobek k počítači v souladu s výstupem videa, který počítač podporuje.

Připojovací součásti se mohou lišit v závislosti na modelu výrobku.

Pokud je grafická karta vybavena výstupem D-Sub <Analogové>

- Připojte port [PC IN] k portu D-Sub počítače pomocí kabelu D-Sub.

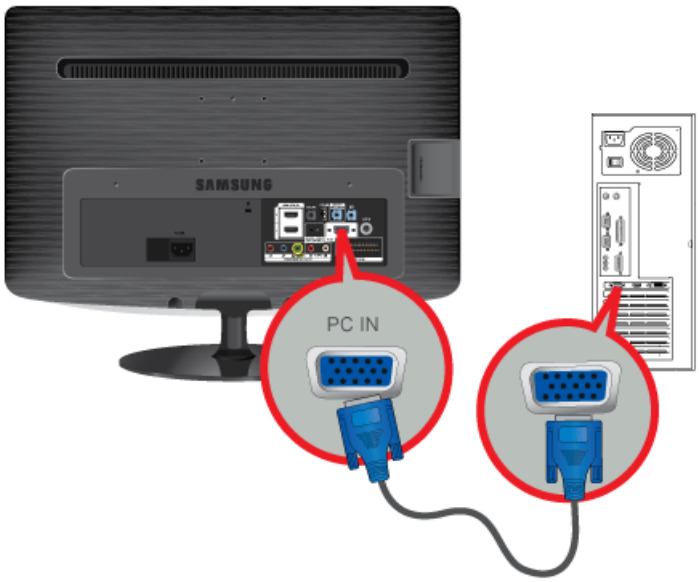

Pokud je grafická karta vybavena výstupem DVI <Digitální>

- Pomocí kabelu HDMI/DVI propojte konektor [HDMI(DVI) IN] výrobku s portem DVI počítače.

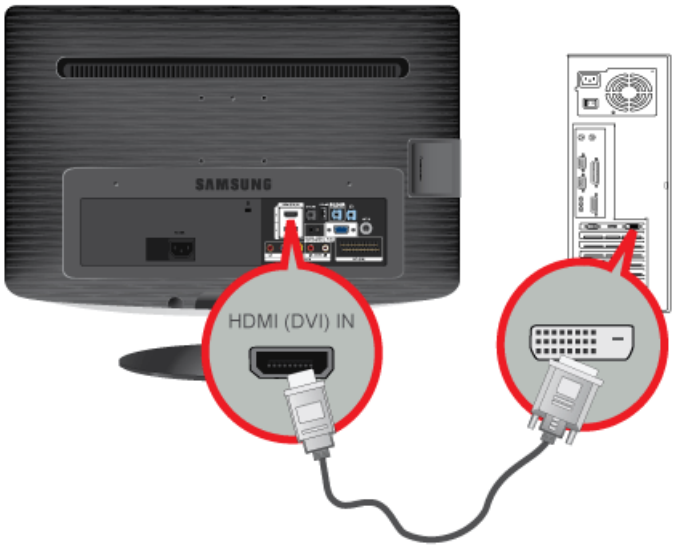

Je-li grafická karta vybavena výstupem HDMI

- Připojte port [HDMI(DVI) IN] k portu HDMI počítače pomocí kabelu HDMI.

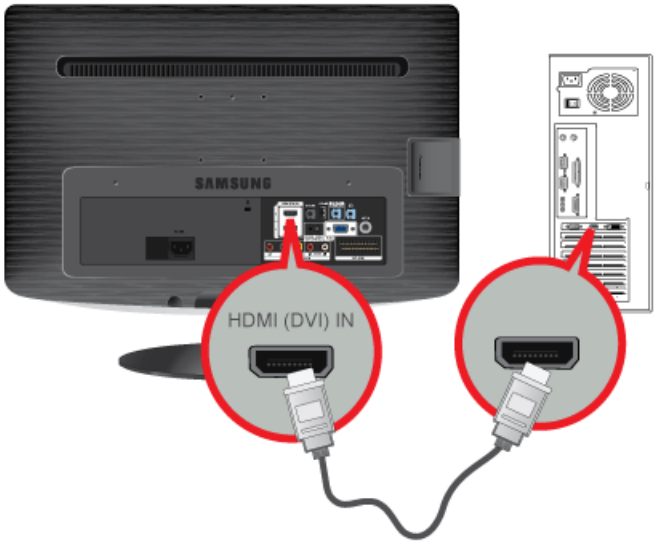

2. Propojte konektor [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] na zadní straně monitoru a zvukovou kartu počítače.

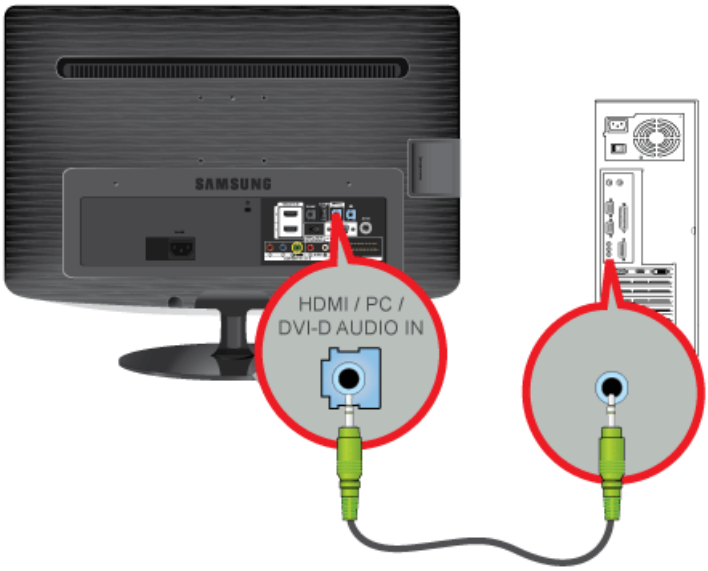

3. Monitor můžete začít používat po zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky a do konektoru [POWER] monitoru. (Výstupní napětí se přepne automaticky.)

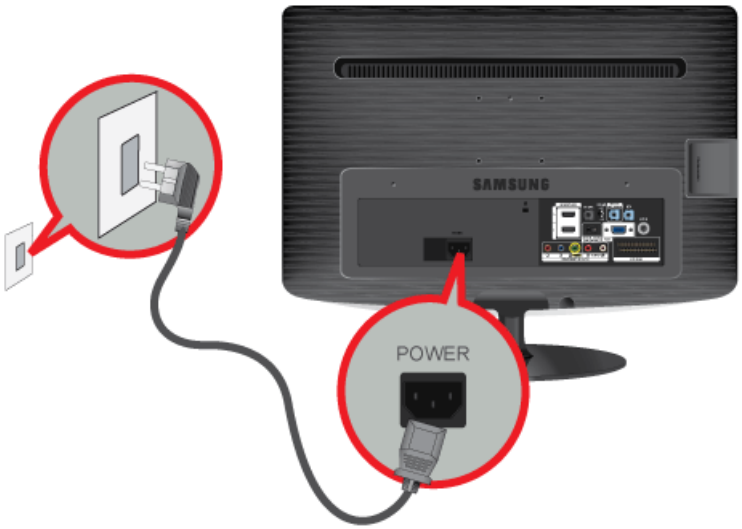

- Pomocí zvukové karty v počítači můžete prostřednictvím reproduktorů monitoru poslouchat zřetelný a kvalitní zvuk. (Není nutné instalovat k počítači žádné další samostatné reproduktory.)
- Pokud k jednomu počítači připojíte současně kabely D-Sub, může obrazovka v závislosti na typu použité videokarty zůstat prázdná.

2-6 Použití jako TV

Pokud je monitor připojen k anténě nebo kabelovému systému, můžete na svém monitoru sledovat televizní programy bez nutnosti instalace dalšího hardwaru a softwaru pro televizní příjem do počítače.

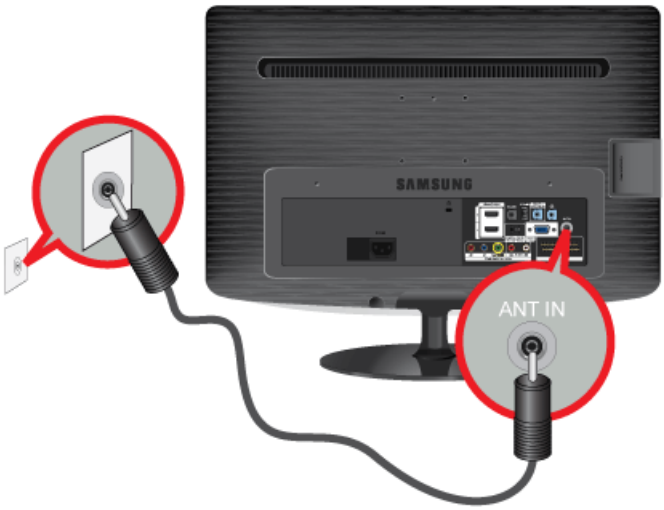

1. Připojte kabel televizní antény nebo kabelového systému ke konektoru [ANT IN] na zadní straně monitoru.
   - Při použití přípojky pokojové antény / kabelového systému:
     Zkontrolujte přípojku antény ve stěně a pak připojte kabel antény nebo kabelového systému.
   - Při použití venkovní antény:
     Při použití venkovní antény důrazně doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný technik.
2. Jakmile jsou připojení dokončena, zapojte napájení televizoru.
3. Je-li výrobek zapnut poprvé od zakoupení, spustí se počáteční operace nastavení (<Plug&Play>).

Ujistěte se, že koaxiální kabel není při připojení ke vstupní přípojce antény [ANT IN] ohnutý.

Oznámení o digitálním televizním vysílání

- Funkce související s digitálním televizním vysíláním (DVB) jsou k dispozici pouze v zemích/oblastech, kde jsou vysílány signály pozemního digitálního vysílání ve standardu DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde je dostupná služba kabelové televize kompatibilní se standardem DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Ohledně příjmu signálů DVB-T nebo DVB-C kontaktujte svého místního prodejce.
- DVB-T je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače a DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. V těchto standardech však nejsou zahrnuty zvláštní služby, jako například EPG (Elektronický programový průvodce), VOD (Video-On-Demand) a další. Tyto služby proto nejsou v tuto chvíli podporovány.
- Ačkoli tento televizor splňuje nejnovější standardy DVB-T a DVB-C k datu [srpen, 2008], kompatibilitu s budoucím pozemním digitálním vysíláním DVB-T a kabelovou televizí DVB-C nelze zaručit.
- V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte, mohou někteří poskytovatelé kabelového televizního vysílání za takovou službu vybírat zvláštní poplatek a může být třeba váš souhlas s jejich smluvními podmínkami.
- Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích nebo oblastech dostupné a standard DVB-C nemusí u některých poskytovatelů služeb kabelové televize fungovat správně.
- Další informace získáte ve vašem středisku péče o zákazníky Samsung.
  Kvalita příjmu televizoru může být negativně ovlivněna rozdíly ve způsobu vysílání v různých zemích. Prověřte výkon televizoru u místního autorizovaného prodejce společnosti SAMSUNG nebo v centru telefonické podpory společnosti Samsung a zjistěte, zda jej lze zlepšit změnou konfigurace nastavení televizoru.

2-7 Připojení kabelu HDMI

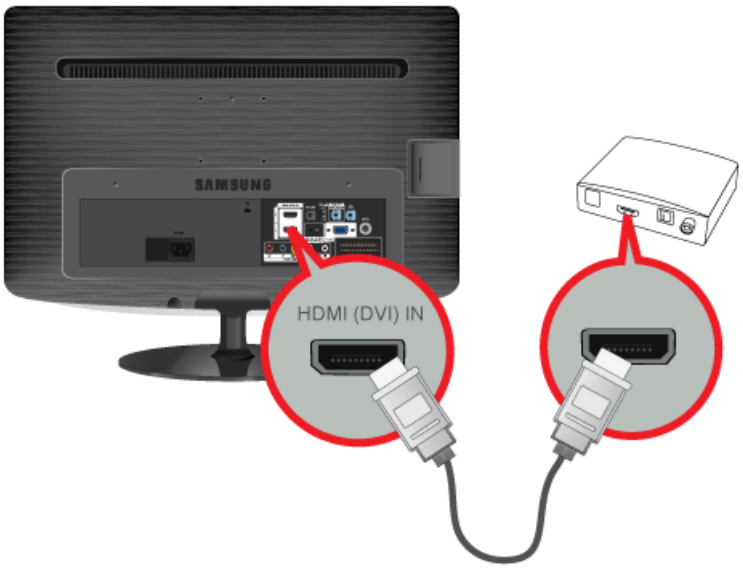

1. Pomocí kabelu HDMI propojte konektor HDMI OUT zařízení AV (přehrávače Blu-Ray a DVD/přijímače kabelové televize/ satelitu) a konektor HDMI(DVI) IN monitoru.
2. Stisknutím tlačítka [SOURCE] na přední straně monitoru nebo na dálkovém ovladači vyberte režim <HDMI>.

Pokud použijete připojení přes HDMI, není třeba zvláštní připojení pro zvuk.

2-8 Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI

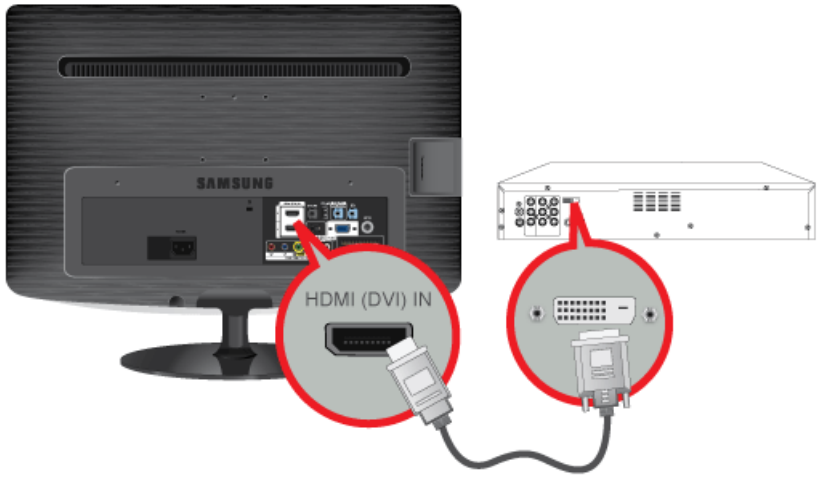

1. Pomocí kabelu HDMI/DVI propojte výstupní konektor DVI externího zařízení s konektorem [HDMI(DVI) IN].

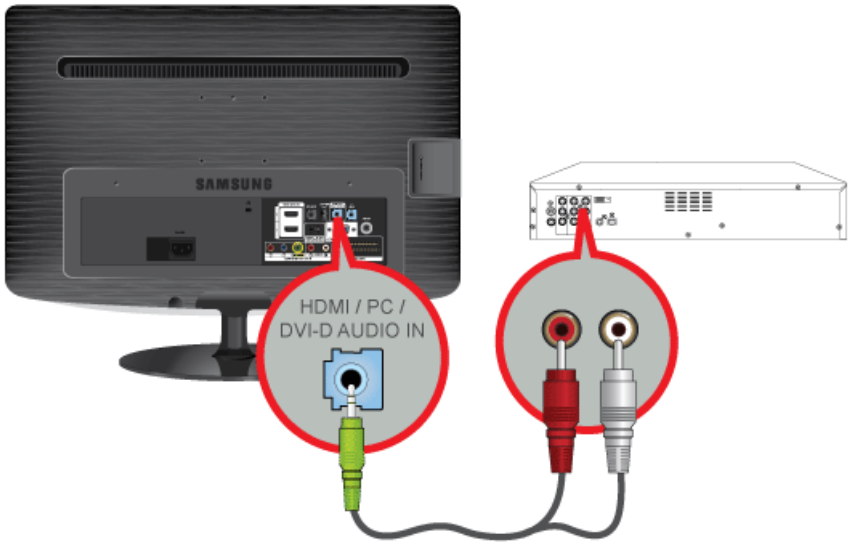

2. Připojte červené a bílé kolíky kabelu RCA / Stereo (pro počítač) ke konektorům výstupu zvuku stejné barvy na zařízení s digitálním výstupem a kolík na druhém konci kabelu ke konektoru [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] výrobku.
   Stisknutím tlačítka [SOURCE] na přední straně monitoru nebo na dálkovém ovladači vyberte režim <HDMI>.

2-9 Připojení kabelu Component

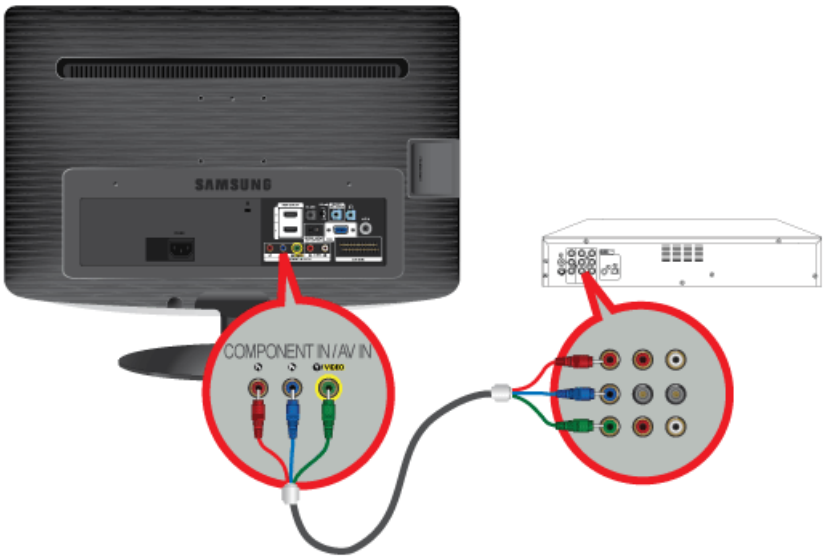

1. Pomocí video kabelu component (P_R, P_B, Y) propojte konektor VIDEO OUT zařízení AV (přehrávač DVD/videorekordér/přijímač kabelové televize/satelitu) a vstupní konektory [COMPONENT IN / AV IN [P_R, P_B, Y/VIDEO]].

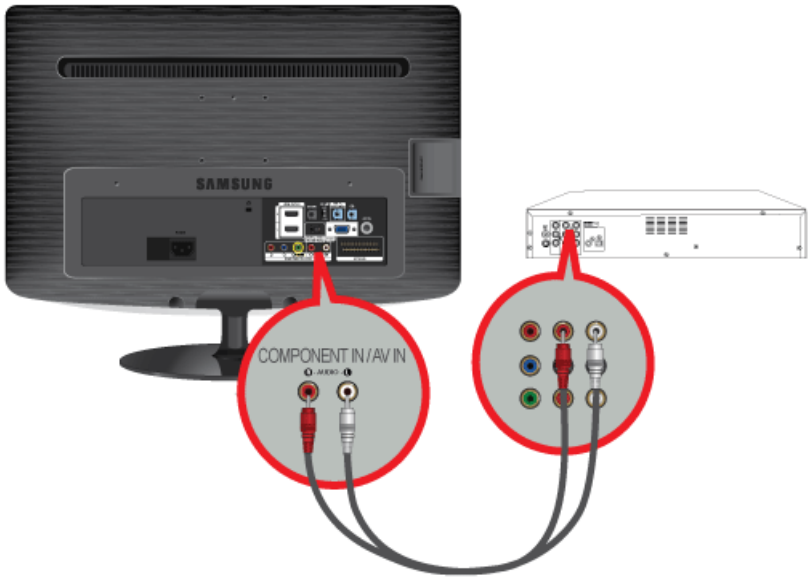

2. Propojte konektor zvuku zařízení AV (přehrávač DVD/videorekordér/přijímač kabelové televize/satelitu) a konektor [COMPONENT IN / AV IN [R-AUDIO-L]].
   Stisknutím tlačítka [SOURCE] na přední straně monitoru nebo na dálkovém ovladači vyberte režim <Komponent>.

Vysvětlení pojmu video Component naleznete v příručce ke svému přehrávači DVD / videorekordéru / přijímači kabelové televize/satelitu.

2-10 Připojení audiovizuálních zařízení

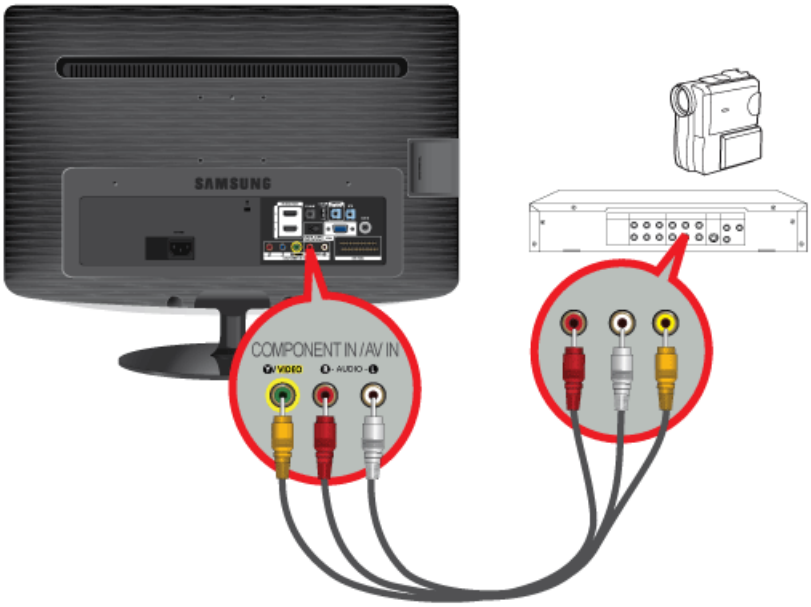

1. Propojte konektor AV zařízení (DVD / videorekordér / přijímač kabelové televize / satelitní přijímač / videokamera) s konektorem [COMPONENT IN / AV IN [R-AUDIO-L]] výrobku.
2. Propojte konektor výstupu videa zařízení AV a konektor [COMPONENT IN / AV IN [Y/VIDEO]] monitoru pomocí videokabelu.
3. Pomocí tlačítka [SOURCE] na dálkovém ovladači vyberte režim <AV>.

Zde vyobrazené zvukové a videokabely jsou obvykle přiloženy k videokameře. (Není-li tomu tak, navštivte obchod s elektronikou.)

2-11 Připojení kabelu Scart

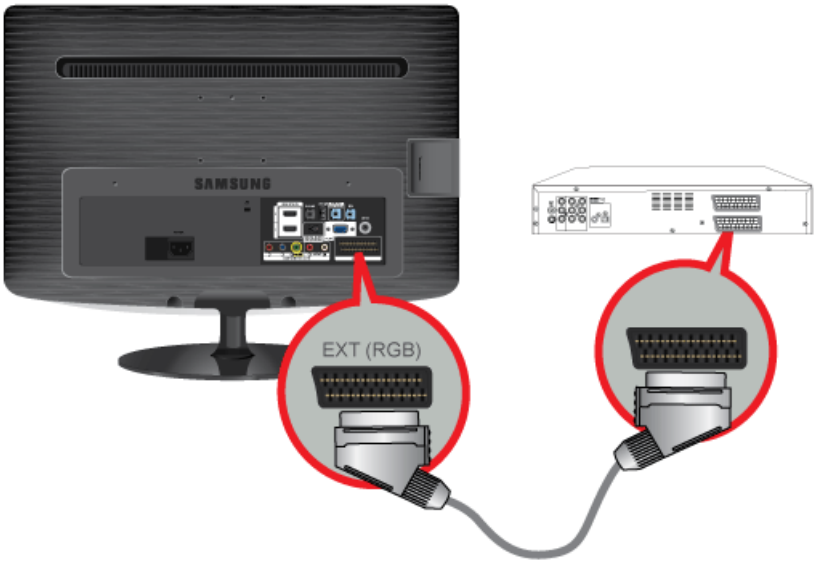

1. Připojte port [EXT(RGB)] monitoru k přehrávači DVD pomocí konektoru SCART.
2. Po připojení zařízení s konektorem Scart k monitoru se zdroj automaticky změní na EXT.

- Pokud má zařízení konektor [EXT [RGB]], propojte jej se vstupem zařízení DVD.
- Za předpokladu, že je zapnuto napájení, můžete sledovat DVD jednoduše po připojení přehrávače DVD k monitoru.

2-12 Připojení rozhraní COMMON INTERFACE

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+ CARD.

1. Pokud nevložíte kartu CI nebo CI+ CARD, zobrazí některé kanály zprávu „Scrambled Signal (Zakódovaný signál)“.
2. Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty CI nebo CI+ CARD, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
3. Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Updating Completed (Aktualizace dokončena)“, která oznamuje, že seznam kanálů je aktualizován.

- Kartu CI nebo CI+ CARD získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Chcete-li kartu CI nebo CI+ CARD vyjmout, opatrně ji vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu CI nebo CI+ CARD vložte ve směru, který je na ní vyznačen.
- Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
- Karta CI nebo CI+ CARD není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.

2-13 Připojení k zesilovači

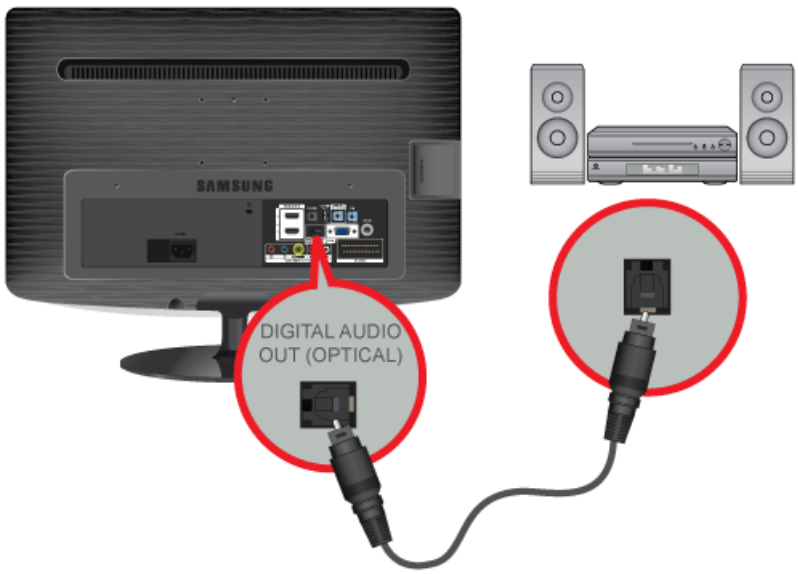

Pomocí kabelu optical propojte konektor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] monitoru a vstup optical zesilovače.

- Pokud monitor nereprodukuje zvuk, je třeba použít zesilovač.
- Informace o připojení reproduktorů a zesilovače naleznete v příslušných uživatelských příručkách dodaných výrobci těchto zařízení.

2-14 Připojení sluchátek

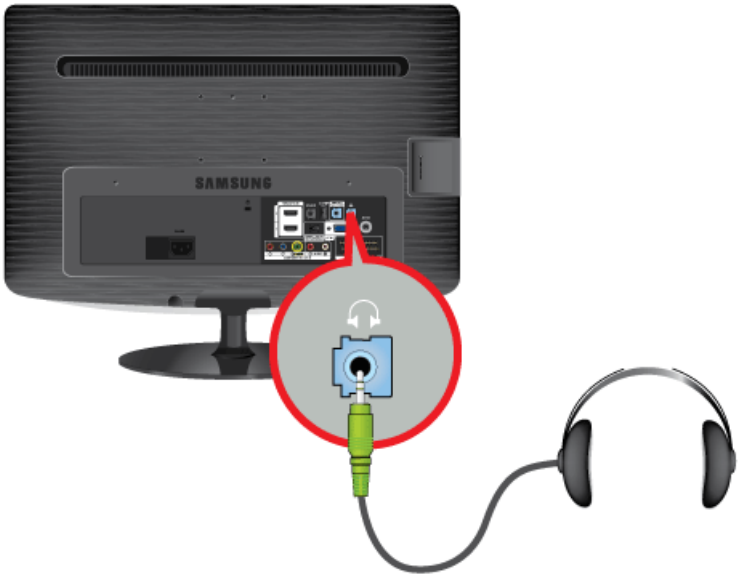

Připojte sluchátka ke konektoru pro připojení sluchátek.

2-15 Kensingtonský zámek

Kensingtonský zámek je zařízení pro ochranu před krádežemi. Umožňuje uzamknout výrobek tak, aby mohl bezpečně sloužit na veřejném místě. Protože se tvar a použití uzamykacího zařízení může lišit podle modelu a výrobce, vyhledejte si další informace v uživatelské příručce dodané spolu s uzamykacím zařízením.

Kensingtonský zámek je třeba zakoupit zvlášť.

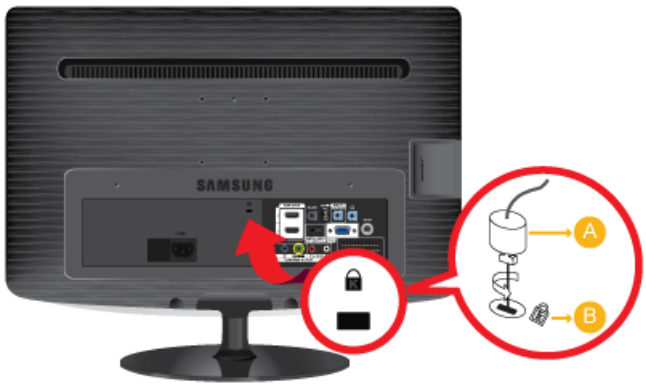

Chcete-li uzamknout výrobek, postupujte podle následujících pokynů:

1. Obtočte Kensingtonský zámek kolem velkého pevného předmětu, např. stolu nebo židle.
2. Protáhněte konec kabelu s připojeným zámkem skrz smyčku Kensingtonského zámku.
3. Vložte uzamykací zařízení do slotu Kensingtonského zámku na monitoru (B).
4. Uzamkněte zámek (A).

Toto jsou obecné pokyny. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané spolu s uzamykacím zařízením.
Uzamykací zařízení lze zakoupit v obchodě s elektronikou, v online obchodě anebo v našem servisním středisku.

3 Používání výrobku

3-1 Funkce Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne základní nastavení v příslušném pořadí.

Chcete-li se vrátit k předešlému kroku, stiskněte červené tlačítko.

1. Stiskněte tlačítko [POWER⏻] na dálkovém ovladači.

   - Můžete také použít tlačítko [⏻] na televizoru.
   - Zobrazí se zpráva <Select the OSD Language>.

2. Stiskněte tlačítko [↵]. Příslušný jazyk vyberete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stisknutím tlačítka [↵] výběr potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku <Prodejna> nebo <Domácnost> a pak stiskněte tlačítko [↵].

   - Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim <Domácnost>.
   - <Režim <Prodejna> je určen pro použití v provozovně prodejce. Pokud dojde k náhodnému nastavení režimu <Prodejna> a chcete se vrátit do režimu <Domácnost> (standardní), postupujte následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko hlasitosti na televizoru. Jakmile se zobrazí nabídka hlasitosti na obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko [MENU] na televizoru po dobu 5 sekund.

4. Stiskněte tlačítko [↵].
   Příslušnou zemi vyberete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stisknutím tlačítka [↵] výběr potvrďte
5. Stiskněte tlačítko [↵].
   Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti <Anténa> nebo <Kabel> a pak stiskněte tlačítko [↵].

   - <Anténa>: <Signál z <Anténa>.
   - <Kabel>: <Signál z <Kabel>.

6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj kanálu, který chcete uložit.
   Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost <Hledat> a poté stiskněte tlačítko [↵].

   - Při nastavování zdroje antény na možnost <Kabel> se zobrazí krok umožňující nastavení hodnoty pro vyhledávání digitálního kanálu. Další informace najdete v části <Kanál> → <Automatické ukládání>
   - <Dig. a Anal.>: Digitální a analogové kanály
   - <Digitální>: Digitální kanály
   - <Analogové>: Analogové kanály
   - Vyhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky.
   - Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka [↵].
   - Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí zpráva <Nastavit aktuální datum a čas>.

7. Stiskněte tlačítko [↵].
   Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti <Autom.> a pak stiskněte tlačítko [↵].

- Jestliže vyberete možnost <Manuální>, zobrazí se možnost <Nastavit aktuální datum a čas>.
- V případě příjmu digitálního signálu bude čas nastaven automaticky. V opačném případě hodiny nastavte výběrem položky <Manuální>.

8. Zobrazí se popis metody připojení poskytující nejvyšší kvalitu obrazovky HD. Popis si přečtěte a stiskněte tlačítko [⏎].
9. Zobrazí se zpráva <Užijte si svůj televizor.> Po dokončení stiskněte tlačítko [⏎].

Opětovné nastavení této funkce...

1. Stiskněte tlačítko [MENU]. Zobrazí se nabídka. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti <Nastavení> a pak stiskněte tlačítko [⏎].
2. Opětovným stisknutím tlačítka [⏎] vyberte možnost <Plug & Play>.
3. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
   Výchozí kód PIN nového televizoru je 0-0-0-0. Kód PIN můžete změnit výběrem možnosti <Změna kódu PIN> z nabídky.

Funkce <Plug & Play> je k dispozici pouze v režimu <TV>.

3-2 Seznámení s ovládacím panelem

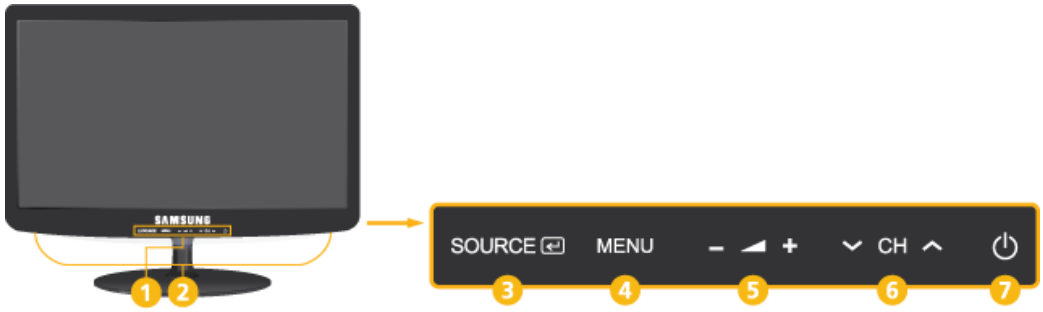

ČÍSLO	IKONA	POPIS
1	Indikátor napájení	Tento indikátor svítí při normálním provozu a jednou blikne při uložení nastavení. Další informace o funkci úspory energie najdete v Dalších informacích v části funkce úspory energie. Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, doporučuje se odpojit napájecí kabel, aby se minimalizovala spotřeba elektrické energie.
2	Reproduktor	-
3	SOURCE	Slouží k přepínání mezi dostupnými vstupními zdroji. V nabídce na obrazovce můžete toto tlačítko použít stejným způsobem jako tlačítko [SOURCE] na dálkovém ovladači.
4	MENU	Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte zobrazení na obrazovce (OSD). Toto tlačítko slouží také k ukončení nabídky OSD anebo k návratu na vyšší úroveň nabídky OSD.
5	− +	Slouží k přesunu z jedné položky nabídky na druhou v horizontálním směru nebo k nastavení vybraných hodnot nabídky. Nastavuje hlasitost zvuku.
6	CH	Tato tlačítka slouží k procházení nabídkou nebo k nastavení hodnot v nabídce OSD. Stisknutím tlačítek v režimu <TV> změníte kanály.
7	⏻	Stisknutím tohoto tlačítka výrobek zapnete nebo vypnete.

3-3 Dálkové ovládání

Výkon dálkového ovládání může být ovlivňován televizorem nebo jiným elektronickým zařízením umístěným v blízkosti displeje LCD, způsobujícím nesprávnou činnost kvůli rušení frekvence.

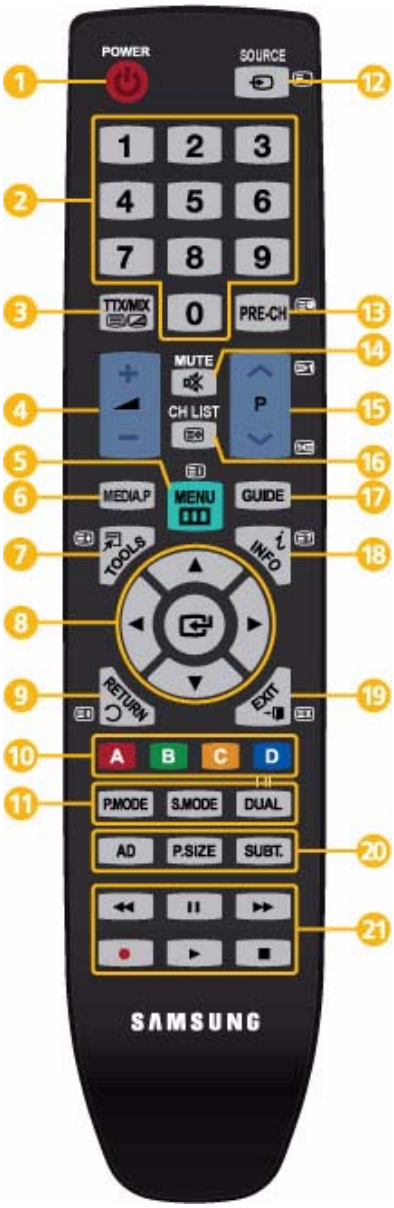

1. POWER

   Zapíná a vypíná výrobek.

2. Tlačítka s čísly

   Stisknutím změníte kanál.

3. TTX / MIX

   Televizní kanály poskytují informace ve formě psaného textu prostřednictvím služby teletext.

4. \- +

   Stisknutím můžete snížit nebo zvýšit hlasitost.

5. MENU

   Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce nebo zavře nabídku nastavení.

6. Tlačítko MEDIA.P

   Slouží k přehrávání hudebních souborů a obrázků.

7. TOOLS

   Slouží k rychlému výběru často používaných funkcí.

8. ▼▲◀▶ . Tlačítka nahoru – dolů a nalevo – napravo

   Slouží k přesunu z jedné položky nabídky na druhou v horizontálním nebo vertikálním směru nebo k nastavení vybraných hodnot nabídky.

9. RETURN

   Slouží k návratu do předchozí nabídky.

10. Barevná tlačítka

    Tato tlačítka se používají v nabídkách <Seznam kanálů>, <Media Play> atd.

11. Tlačítko P.MODE

    Stisknutím tlačítka vyberete položku <Režim obrazu>.

    Tlačítko S.MODE

    Stisknutím tlačítka vyberete položku <Zvukový režim>.

    Tlačítko DUAL

    Výběr zvukových efektů.

12. SOURCE

    Stisknutím tlačítka SOURCE lze změnit zdroj vstupního signálu.

    Změna zdroje pomocí tlačítka SOURCE je funkční pouze pro externí zařízení, která jsou k monitoru v dané době připojena.

13. PRE-CH

    Toto tlačítko slouží k návratu na kanál sledovaný naposledy před přepnutím.

14. MUTE

    Nastavuje hlasitost zvuku.

15. P

    Stisknutím můžete přepínat kanály.

16. CH LIST

    Zobrazí na obrazovce „Seznam kanálů“.

17. GUIDE

    Zobrazení elektronického programového průvodce (EPG).

18. INFO

    Zobrazení informací o aktuálním obrazu v levém horním rohu obrazovky.

19. EXIT

    Slouží k zavření obrazovky s nabídkou.

20. Tlačítko AD

    <Výběr položky Zvukový popis>.

    Tlačítko P.SIZE

    <Nastavení možnosti <Velikost obrazu>.

    Tlačítko SUBT.

    <Zobrazení titulků Titulky>

21. Tato tlačítka se používají v režimech <Media Play> a <Anynet+>.

Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládače tak, jak je ukázáno na obrázku.

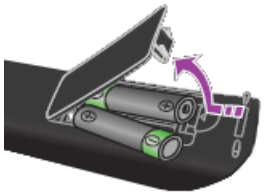

2. Vložte dvě baterie velikosti AAA.

   Póly + a - na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnitř přihrádky.

3. Zavřete kryt.

   Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě.

   Pokud dálkové ovládání nefunguje, proveďte následující kontrolu:

   - Je televizor zapnut?
   - Nedošlo u baterií k záměně pólů plus a minus?
   - Nedošlo k vybití baterií?
   - Nenastal výpadek proudu? Neodpojili jste napájecí kabel?
   - Není poblíž speciální zářivka nebo neonový nápis?

3-4 Funkce Teletextu

Většina televizních stanic nabízí textové informační služby prostřednictvím funkce Teletextu. Na stránce rejstříku teletextové služby jsou uvedeny informace, jak službu používat. Navíc můžete vybrat různé možnosti podle svých požadavků pomocí tlačítek dálkového ovladače.

Aby se teletextové informace zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit vůbec.

Stránky Teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

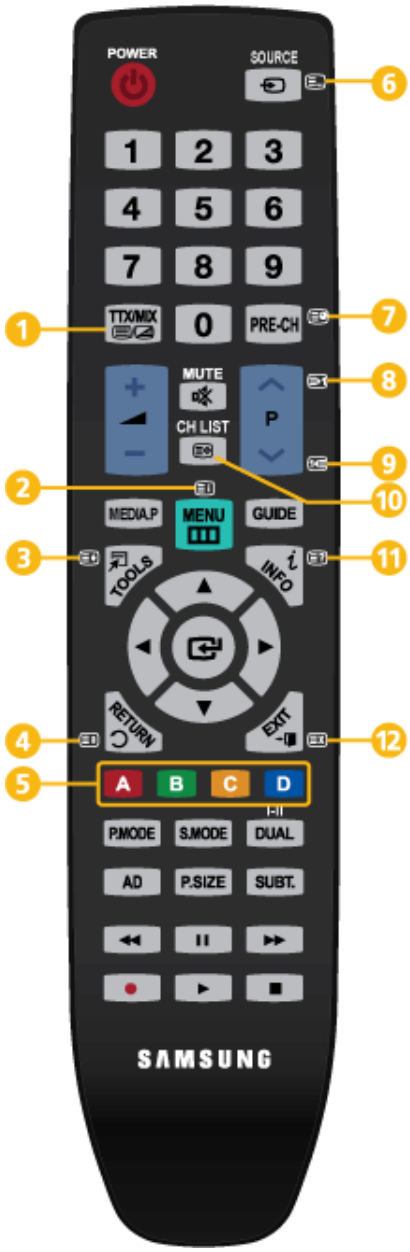

1. (zobrazení teletextu/zobrazení teletextu i vysílaného obrazu)

   Stisknutím aktivujete režim teletextu po výběru kanálu poskytujícího služby teletextu. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s aktuálně vysílaným obrazem.

2. (rejstřík)

   Slouží k zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu zobrazování teletextu.

3. (velikost)

   Stisknutím zobrazíte v horní polovině obrazovky písmena dvojnásobné velikosti. Opětovným stisknutím je zobrazíte v dolní polovině obrazovky. Dalším stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

4. (podržení)

   Slouží k pozastavení zobrazení na dané stránce v případě, že vybraná stránka je propojena s několika sekundárními stránkami, které se po zobrazení této stránky zobrazují automaticky. Opětovným stisknutím tlačítka opět spustíte automatické zobrazování stránek.

5. Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)

   Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stisknutím jednoho z tlačítek vyberte požadovaný obsah. Na stránce se zobrazí další barevně odlišené informace, které lze vybrat stejným způsobem. Stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stránku.

6. (režim)

   Stisknutím vyberte režim teletextu (LIST/FLOF). Pokud tlačítko stisknete v režimu LIST, přepnete do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka (uložení).

7. (podstránka)

   Slouží k zobrazení dostupné podstránky.

8. (další stránka)

   Slouží k zobrazení další stránky teletextu.

9. (předchozí stránka)

   Slouží k zobrazení předchozí stránky teletextu.

10. (uložení)

    Slouží k uložení stránek Teletextu.

11. (vyvolání textu)

    Slouží k zobrazení skrytého textu (například odpovědi na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

12. (zrušení)

    Slouží k zobrazení vysílání, zatímco probíhá vyhledávání stránky.

Typická stránka Teletextu

ČÁST	OBSAH
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení kanálu vysílání.
C	Číslo aktuální stránky nebo označení hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

3-5 Použití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce)

Použití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD: zobrazení na obrazovce) Struktura

HLAVNÍ NABÍDKA	PODNABÍDKA				
Obraz [Časování PC / HDMI PC]	MagicBright	MagicAngle	Kontrast	Jas	Ostrost
	Eko řešení	Automat. nastavení	Obrazovka	Obraz - možnosti	Obnovení obrazu
Obraz [TV / Ext. / AV nebo Komponent / HDMI1 / HDMI2]	Režim	MagicAngle	Podsvícení	Kontrast	Jas
	Ostrost	Barvy	Odstín (Z/Č)	Eko řešení	Pokročilá nastavení
	Obraz - možnosti	Obnovení obrazu			
Zvuk	Režim	Ekvalizér	Virtual Surround	Srozumitelný hovor	Jazyk zvuku
	Formát audio	Zvukový popis	Automat. hlasitost	Volba reproduktoru	Další nastavení
	Obnovení zvuku				
Kanál	Anténa	Země	Automatické ukládání	Ruční ukládání	Možn. vyhl. kabel. sítě
	Programy	Správce kanálů	Seznam kanálů	Přenos seznamu kanálů	Jemné ladění
Nastavení	Plug & Play	Čas	Jazyk	Titulky	Digitální text
	Zabezpečení	Obecné	PIP	Běžné rozhraní	
Vstup	Seznam zdrojů	Upravit název			
Aplikace	Media Play	Anynet+ (HDMI-CEC)			
Podpora	Autom. diagn.	Upgrade softwaru	Průvodce připojením HD	Kontaktovat společnost Samsung	

Obraz [Časování PC / HDMI PC]

Výchozí nastavení se může lišit v závislosti na zvoleném vstupním režimu (zdroj vstupního signálu vybraný v seznamu externích vstupů) a vybraném rozlišení.

NABÍDKA	POPIS
MagicBright	<MagicBright> je funkce poskytující optimální prostředí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. Nyní je k dispozici pět různých režimů: <Zábava>, <Internet>, <Text>, <Dynam. kontrast> a <Vlast.nastav.>. Každý režim má vlastní přednastavenou úroveň jasu. • <Zábava> Vysoký jas Pro sledování filmů například z disků Blu-Ray nebo DVD. • <Internet> Pro práci s různými druhy obrazu, jako je text a grafika. • <Text> Pro dokumenty nebo práci s obtížným textem. • <Dynam. kontrast> <Funkce <Dynam. kontrast> automaticky detekuje distribuci vstupního obrazového signálu a nastavuje optimální kontrast. • <Vlast.nastav.> Přestože byly přednastavené hodnoty našimi techniky pečlivě zvoleny, nemusí v závislosti na vašich zvyklostech vyhovovat pro optimální pohodu vašich očí. V takovém případě nastavte parametry Jasa Kontrast pomocí nabídky na obrazovce.
MagicAngle	Tato funkce vám umožní nastavit optimální kvalitu obrazu podle úhlu, pod kterým se díváte na obrazovku. Sledujete-li obraz pod úhlem zespodu, shora nebo ze strany monitoru, lze kvality srovnatelné se sledováním přímo zepředu dosáhnout tak, že nastavíte režim odpovídající dané poloze. Při sledování přímo zepředu nastavte možnost <Vypnuto>. • <Vypnuto> 1 Tuto možnost zvolte při sledování zepředu. • <Opření 1> 2 Tuto možnost zvolte při sledování mírně zespodu. • <Opření 2> 3 Tuto možnost zvolte při sledování zespodu. • <Vestoje> 4 Tuto možnost zvolte při sledování shora. • <Ze strany> 5 Tuto možnost zvolte při sledování zleva nebo zprava. 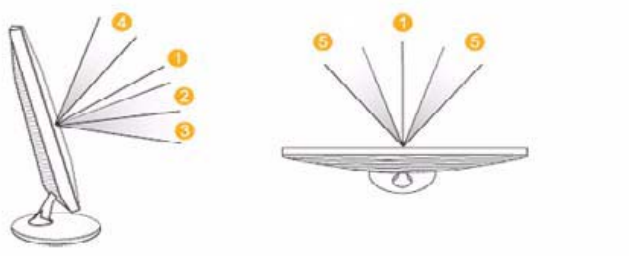 Stisknutím tlačítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje. Možnost <MagicAngle> můžete nastavit výběrem položky <Nástroje> → <MagicAngle>.

NABÍDKA	POPIS
Kontrast / Jas / Ostrost	Pomocí nabídek na obrazovce můžete upravit kontrast a jas podle vlastních požadavků. • <Kontrast> Slouží k nastavení kontrastu. • <Jas> Slouží k nastavení jasu. • <Ostrost> Slouží k nastavení ostrosti. Tato nabídka není dostupná v případě, že je položka <MagicBright> nastavena do režimu <Dynam. kontrast>.
Eko řešení	Můžete zvolit různé možnosti pro funkce <Úspora energie>. • <Úspora energie > Spotřebu energie můžete snížit úpravou jasu obrazovky. • <Vypnuto> - <Nízký> - <Střední> - <Vysoký> - <Vyp. obrázek> - <Autom.> • Pokud vyberete možnost <Vyp. obrázek>, obrazovka se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti). • Není k dispozici při časování PC / HDMI PC. • <Úsp. r. bez sign.> Šetří energii vypnutím televizoru, pokud nepřijímá signál z žádného zdroje. • <Vypnuto> - <15 min.> - <30 min.> - <60 min.> Tato volba není povolena, pokud je počítač v režimu DPM (Display Power Management).
Automat. nastavení	Hodnoty <Jemný>, <Hrubý> a <Pozice> jsou nastaveny automaticky. Jestliže změníte rozlišení prostřednictvím okna ovládacích panelů, bude provedena funkce automatického nastavení. Dostupné pouze v režimu <PC>. Stisknutím tlačítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje. Možnost Automat. nastavení můžete také nastavit výběrem možnosti <Nástroje> → <Automat. nastavení>.
Obrazovka	• <Hrubý> Odstraní šum typu svislé pruhy. <Nastavení <Hrubý> může posunout plochu zobrazení. Můžete ji znovu vrátit na střed pomocí nabídky horizontálního ovládání. • <Jemný> Odstraní šum typu vodorovné pruhy. Pokud šum přetrvává i po aplikaci funkce <Jemný>, opakujte tento krok po nastavení frekvence (Hrubý). • <Pozice> Slouží k nastavení polohy obrazu v horizontálním a vertikálním směru. • <Obnovení zobrazení> Parametry obrazu jsou nahrazeny výchozím nastavením od výrobce. Dostupné pouze v režimu <PC>.

NABÍDKA	POPIS
Obraz - možnosti	• <Teplota barev> Je možné změnit tón barev. • <Studené > - <Normální> - <Teplé> - <Vlastní nastavení> • Dostupné pouze v režimu <PC>. • Není k dispozici, pokud je u položky <MagicBright> nastavena hodnota <Dynam. kontrast>. • <Více červené> - <Více zelené> - <Více modré> Slouží k nastavení jednotlivých barev R, G, B (červená, zelená, modrá). Není k dispozici, pokud je u položky <MagicBright> nastavena hodnota <Dynam. kontrast>. • <Velikost> Je možné přepnout velikost. • <16:9> - <4:3> • <Doba autom. ochrany> Slouží k nastavení doby, po které se aktivuje spořič obrazovky, pokud obrazovka zůstane nečinná se statickým obrazem. Spořič obrazovky brání vytváření zbytkového obrazu na obrazovce. • <2 hod.> - <4 hod.> - <8 hod.> - <10 hod.> - <Vypnuto>
Obnovení obrazu	Parametry obrazu jsou nahrazeny výchozím nastavením od výrobce. • <OK> - <Zrušit>

Obraz [TV / Ext. / AV nebo Komponent / HDMI1 / HDMI2]

NABÍDKA	POPIS
Režim	Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Je možné aktivovat nastavení <Dynamický>, <Standardní> nebo <Film>. • <Dynamický> Vybere nastavení pro obraz s vysokým rozlišením v jasně osvětlené místnosti. • <Standardní> Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro běžné prostředí. • <Film> Vybere nastavení pro sledování filmů v tmavé místnosti.
MagicAngle	Tato funkce vám umožní nastavit optimální kvalitu obrazu podle úhlu, pod kterým se díváte na obrazovku. Sledujete-li obraz pod úhlem zespodu, shora nebo ze strany monitoru, lze kvality srovnatelné se sledováním přímo zepředu dosáhnout tak, že nastavíte režim odpovídající dané poloze. • Při sledování přímo zepředu nastavte možnost <Vypnuto>. • V režimech <TV>, <Komponent>, <AV> a <HDMI> jsou podporovány pouze nabídky <Opření 1> a <Opření 2>.
	• <Vypnuto> 1 Tuto možnost zvolte při sledování zepředu. • <Opření 1> 2 Tuto možnost zvolte při sledování mírně zespodu. • <Opření 2> 3 Tuto možnost zvolte při sledování zespodu. • <Vestoje> 4 Tuto možnost zvolte při sledování shora. • <Ze strany> 5 Tuto možnost zvolte při sledování zleva nebo zprava. 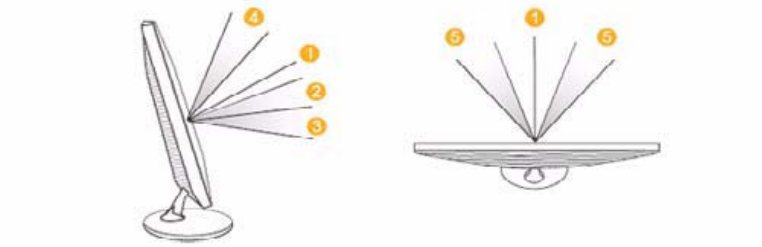 Stisknutím tlačítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje . Možnost <MagicAngle> můžete nastavit výběrem položky <Nástroje> → <MagicAngle>.

NABÍDKA	POPIS
Podsvícení / Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstín (Z/Č)	Televizor nabízí několik možností umožňujících nastavit kvalitu obrazu. • <Podsvícení > Nastaví jas podsvícení LCD. • <Kontrast> Umožňuje upravit úroveň kontrastu obrazu. • <Jas> Umožňuje upravit úroveň jasu obrazu. • <Ostrost> Umožňuje upravit ostrost hran v obrazu. • <Barvy> Upraví sytost barev obrazu. • <Odstín (Z/Č)> Upraví barevný odstín obrazu. Možnost je aktivována, pokud se jedná o signál NTSC.
Eko řešení	Můžete zvolit různé možnosti pro funkce <Úspora energie>. • <Úspora energie > Spotřebu energie můžete snížit úpravou jasu obrazovky. • <Vypnuto> - <Nízký> - <Střední> - <Vysoký> - <Vyp. obrázek> - <Autom.> • Pokud vyberete možnost <Vyp. obrázek>, obrazovka se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti). • Není k dispozici při časování PC / HDMI PC. • <Úsp. r. bez sign.> Šetří energii vypnutím televizoru, pokud nepřijímá signál z žádného zdroje. • <Vypnuto> - <15 min.> - <30 min.> - <60 min.> Tato volba není povolena, pokud je počítač v režimu DPM (Display Power Management).

NABÍDKA	POPIS
Pokročilá nastavení	U nových modelů televizoru Samsung lze v porovnání s předchozími modely ještě přesněji upravovat nastavení obrazu. Informace o způsobu úpravy podrobného nastavení obrazu jsou uvedeny dále v textu. ✎ <Nastavení <Pokročilá nastavení> je k dispozici v režimech <Standardní> nebo <Film>. • <Černý tón> Výběrem úrovně na obrazovce můžete upravit hloubku obrazu. • <Vyp.> - <Tmavý> - <Tmavší> - <Nejtmavší> • <Dynam. kontrast> Kontrast obrazu můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení. • <Vyp.> - <Nízký> - <Střední> - <Vysoký> • <Ztmavení> Zvýšení jasu tmavého obrazu. • <Gamma> Můžete nastavit intenzitu základních barev (červená, zelená, modrá). • <Pouze režim RGB> Zobrazuje červenou, zelenou nebo modrou barvu pro jemné nastavení tónů barev a sytosti. • <Vypnuto> - <Červená> - <Zelená> - <Modrá> • <Kolorim. prostor> <Kolorim. prostor> je matice barevných souřadnic složená z červené, zelené a modré barvy. Vyberte si oblíbenou škálu<Kolorim. prostor> a vychutnejte si svět přirozených barev. • <Autom.> - <Přirozený> • <Vyvážení bílé> Můžete upravit teplotu chromatičnosti za účelem dosažení přirozenějšího obrazu. • <Posun čer.> - <Posun zel.> - <Posun mod.> - <Více červené> - <Více zelené> - <Více modré> - <Obnov. > • <Pleťové odstíny> - U obrazu lze zdůraznit růžový odstín <Pleťové odstíny> . ✎ Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku. • <Zvýraznění okrajů> U obrazu lze zdůraznit obrysy předmětu. • <Vypnuto> - <Zapnuto>

NABÍDKA	POPIS
Obraz - možnosti	• <Teplota barev> Je možné změnit tón barev. • <Studené> - <Normální> - <Teplé1> - <Teplé2> Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zaøízení pøipojenému na vstup televizoru. • <Formát> Je možné přepnout velikost. • <Automat. formát> Automaticky nastaví velikost obrazu na poměr „16:9“. • <16:9> Slouží k nastavení velikosti obrazu 16:9, která je vhodná pro přehrávání disků DVD nebo širokoúhlé vysílání. • <Široký zoom> Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než 4:3. • <Zvětšený obraz> Zvětší širokoúhlý obraz s poměrem stran 16:9 (ve vertikálním směru) tak, aby odpovídal velikosti obrazovky. • <4:3> Toto je výchozí nastavení pro filmy nebo běžné vysílání. • <Přizp. obrazovce> Tuto funkci použijte pro zobrazení pùvodního obrazu v pøípadì, že byla jeho èást pøi minimalizaci oøíznuta vstupním signálem HDMI(720p/1080i/1080p) nebo Komponent(1080i/1080p). • Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji. • Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu. • Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zaøízení pøipojenému na vstup televizoru. • <Široký zoom>: Stisknutím tlačítka ► vyberte pozici a potom stiskněte tlačítko [⏎] . Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ posunete obraz nahoru nebo dolů. Pak stiskněte tlačítko [⏎]. • <Zvětšený obraz>: Stisknutím tlačítka ► vyberte pozici a potom stiskněte tlačítko [⏎] . Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ posunete obraz nahoru nebo dolů. Pak stiskněte tlačítko [⏎]. Stisknutím tlačítka ► vyberte možnost Velikosta potom stiskněte tlačítko [⏎] . Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete zvětšit nebo zmenšit formát obrazu ve svislém směru. Pak stiskněte tlačítko [⏎]. • Po výběru možnosti <Přizp. obrazovce> v režimu HDMI (1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p): Vyberte pozici stisknutím tlačítka ◄ nebo ►. Pomocí tlačítka ▲, ▼, ◄ nebo ► obrázek přesuňte. • <Obnovit> : Stiskněte tlačítko ◄ nebo ► pro výběr možnosti Obnovit a pak stiskněte tlačítko [⏎]. Můžete obnovit výchozí nastavení. • Použijete-li funkci <Přizp. obrazovce> se vstupem HDMI 720p, bude nahoře, dole, nalevo a napravo oříznut 1 řádek stejně jako v případě funkce Overscan. • <Režim obrazu> Pouze při nastavení obrazu funkcí <Automat. formát> může uživatel použít režim <Režim obrazu>. Protože jednotlivé evropské země používají různé velikosti obrazu, tato funkce pomáhá uživatelům při jejich výběru. • <16:9> Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9. • <Široký zoom> • <Zvětšený obraz> Zvětší velikost obrazu ve svislém směru. • <4:3> Nastaví obraz do normálního režimu 4:3. • Tato funkce je dostupná pouze v režimu <Automat. formát>. • Tato funkce není dostupná v režimu <PC>, <Komponent> ani <HDMI>.

NABÍDKA	POPIS
Obraz - možnosti	• <Filtr dig. šumu> Pokud je signál televizního vysílání přijímaný televizním přijímačem slabý, je možné aktivovat funkci digitální redukce šumu, která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit. • <Vyp.> - <Nízký> - <Střední> - <Vysoký> - <Auto> - <Autom. vizualizace> • <Šumový filtr MPEG> Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu. • <Vyp.> - <Nízký> - <Střední> - <Vysoký> - <Autom.> • <Černá HDMI> Pokud je přehrávač DVD nebo set-top-box připojen k televizoru prostřednictvím rozhraní <HDMI>, může v závislosti na připojeném externím zařízení dojít ke zhoršení kvality obrazu, jako je například vyšší úroveň černé, nižší kontrast, barevné skvrny atd. V takovém případě upravte kvalitu obrazu televizoru nakonfigurováním úrovně <Černá HDMI>. • <Normální> - <Nízká> Tato funkce je aktivní pouze tehdy, je-li externí zařízení připojeno přes rozhraní <HDMI>. • <Filmový režim> Možnost <Filmový režim>poskytuje stejný zážitek ze sledování filmu jako sledování v kině. • <Vypnuto> - <Auto1> - <Auto2> <Režim <Filmový režim> je podporován v režimech <TV>, <Komponent> (480i / 1080i) and <HDMI>(480i / 1080i) • <Doba autom. ochrany> Slouží k nastavení doby, po které se aktivuje spořič obrazovky, pokud obrazovka zůstane nečinná se statickým obrazem. Spořič obrazovky brání vytváření zbytkového obrazu na obrazovce. • <2 hod.> - <4 hod.> - <8 hod.> - <10 hod.> - <Vypnuto>
Obnovení obrazu	Parametry obrazu jsou nahrazeny výchozím nastavením od výrobce. • <OK> - <Zrušit>

Zvuk

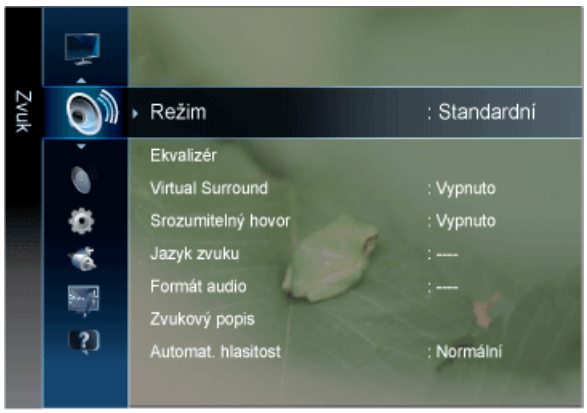

NABÍDKA	POPIS
Režim	• <Standardní> Nastavení Standardní zajistí standardní hodnoty z výroby. • <Hudba> Nastavení Hudba je vhodné pro sledování videoklipů nebo koncertů. • <Film> Nastavení Film je vhodné pro sledování filmů. • <Jasný hlas > Zvýrazní hlasy oproti jiným zvukům. • <Zesílení > Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám. Stisknutím tlačítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje. Můžete také nastavit funkci <Zvukový režim> výběrem položek <Nástroje> → <Zvukový režim>.
Ekvalizér	Levé a pravé vyvážení zvuku a vysokou nebo nízkou hlasitost lze nastavit dle vlastních požadavků. • <Stereováha> Levé a pravé vyvážení zvuku a vysokou nebo nízkou hlasitost lze nastavit dle vlastních požadavků. • <100Hz> - <300Hz> - <1kHz> - <3kHz> - <10kHz> Umožňuje upravit úroveň různých frekvencí šířky pásma. • <Obnovit> Slouží k obnovení výchozích hodnot nastavení ekvalizéru. <Pouze v režimu <Standardní> Zvuk
Virtual Surround	Použijte technologii <Virtual Surround> a vychutnejte si realističtější zvuk při poslechu disků DVD nebo hudby. • <Vypnuto> - <Zapnuto> <Pouze v režimu <Standardní> Zvuk
Srozumitelný hovor	<Funkce <Srozumitelný hovor> zvýrazňuje hlas, přičemž zachovává úroveň zvuku v pozadí. • <Vypnuto> - <Zapnuto> <Pouze v režimu <Standardní> Zvuk
Jazyk zvuku	Můžete změnit výchozí hodnotu pro jazyky zvukové stopy. Zobrazuje informace o jazyku pro příchozí datový tok. • Tuto funkci lze vybrat při sledování digitálního kanálu. • Je možné vybrat pouze jeden z jazyků, které jsou skutečně vysílány.
Formát audio	Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci TV Speaker. • <MPEG> - <Dolby Digital> • Tuto funkci lze vybrat při sledování digitálního kanálu. • V závislosti na vysílaném signálu se zobrazí Formát audio.

NABÍDKA	POPIS
Zvukový popis	Jde o pomocnou zvukovou funkci, která poskytuje přídavnou zvukovou stopu pro zrakově postižené osoby. Funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD – Audio Description), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače. Uživatelé mohou funkci Zvukový popis zapnout nebo vypnout a ovládat úroveň hlasitosti. • <Zvukový popis> Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu. • <Hlasitost> Můžete také upravit hlasitost zvukového popisu. • Hlasitost je aktivní, když je položka Zvukový popis zapnutá. Tuto funkci lze vybrat při sledování digitálního kanálu.
Automat. hlasitost	Snižuje rozdíly úrovně hlasitosti mezi různými stanicemi. • <Vypnuto> - <Normální> - <Noc>
Volba reproduktoru	Pokud chcete poslouchat zvuk prostřednictvím samostatných reproduktorů, zrušte vnitřní zesilovač. • <Ext. reproduktor> - <TV reproduktor> • Pokud vyberete možnost <Ext. reproduktor> v nabídce <Volba reproduktoru>, bude nastavení zvuku omezeno. • Tlačítka hlasitosti a tlačítko [MUTE] nelze použít, pokud je možnost <Volba reproduktoru> nastavena na hodnotu <Ext. reproduktor>. Nastavte hlasitost domácího kina.

NABÍDKA	POPIS
Další nastavení	Pouze digitální kanály • Úroveň zvuku DTV Tato funkce umožňuje snížit disparitu hlasového signálu (což je jeden ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň. • Podle typu vysílaného signálu může být nastavení MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí −10 dB až 0 dB. • Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až −10. • Výstup SPDIF Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouží k zajištění digitálního zvuku, snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako například přehrávač DVD. • Formát audio Při příjmu digitálního televizního vysílání lze vybrat formát výstupu digitálního audia (SPDIF) z možností PCM a Dolby Digital. • Zpoždění zvuku Náprava nesprávné synchronizace zvuku a videa při sledování televizoru nebo videa a při poslechu digitálního zvukového výstupu prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač (0 ms až 250 ms). • Kom. Dolby Digital Tato funkce minimalizuje neshodu signálů mezi signálem dolby digital a zvukovým signálem (tj. MPEG Audio (Audio MPEG), HE-AAC, ATV Sound (Zvuk ATV)). Výběrem možnosti Line získáte dynamický zvuk a výběrem možnosti RF snížíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými zvuky v nočních hodinách. • Line Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než −31 dB (referenční signál) na −20 dB nebo −31 dB. • RF Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než −20 dB (referenční signál) na −10 dB nebo −20 dB.
Obnovení zvuku	V případě potřeby můžete obnovit výchozí nastavení hodnot v poli Zvuk. • <OK> - <Zrušit>

Výběr zvukového režimu

Jestliže jej nastavíte na možnost <Dual I-II>, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.

	Typ zvuku	Dual I / II	VÝCHOZÍ
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	STEREO ⟷ MONO	Automatická změna
	Dual	DUAL I ⟷ DUAL II	DUAL I
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	MONO ⟷ STEREO	Automatická změna
	Dual	MONO ⟷ DUAL I DUAL II	DUAL I

- Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, přepněte do režimu Mono.
- Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem. Při monofonním zvukovém signálu se deaktivuje.
- Tato funkce je dostupná pouze v režimu <TV>.

Kanál

NABÍDKA	POPIS
Anténa	Lze zvolit anténu nebo kabelovou televizi. Pokud je připojen kabel ke konektoru [ANT IN], vyberte požadovaný anténní vstup. Není-li anténní vstup zvolen správně, může se na obrazovce objevit šum. • <Anténa> nebo <Kabel>
Země	Než použijete funkci Auto Store, zvolte zemi, ve které se výrobek používá. Pokud v seznamu není vaše země, zvolte možnost Others. • <Digitální kanál> Podle potřeby můžete změnit zemi pro digitální kanály. • <Analogový kanál> Podle potřeby můžete změnit zemi pro analogové kanály. • Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN. • Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je 0-0-0-0.

NABÍDKA	POPIS
Automatické ukládání	Můžete vyhledat místně dostupné kmitočtové rozsahy (dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům. Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce <Dětský zámek>, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. • Anténa Vyberte zdroj antény, který se má uložit do paměti. • <Anténa> nebo <Kabel> • Zdroj kanálů Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti. • <Dig. a Anal.> - <Digitální> - <Analogové> • Při výběru možnosti <**Kabel**> → <**Dig. a Anal.nebo Kabel**> → <**Digitální**>: Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových kanálů. • <Režim vyhled.> Vyhledání všech kanálů s aktivními vysílajícími stanicemi a jejich uložení do paměti televizoru. • <Úplné> - <Síť> - <Rychlé> Pokud zvolíte možnost <Rychlé>, můžete ručně, stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači, nastavit položky <Síť>, <Síťové ID>, <Kmitočet>, <Modulace> a <Přenosová rychlost>. • Síť Vybere režim nastavení <Síťové ID> z možností <Autom.> a <Manuální>. • <Autom.> - <Manuální> • Síťové ID Pokud je pro položku <Síť> nastavena možnost <Manuální>, můžete položku <Síťové ID> nastavit pomocí číselných tlačítek. • Kmitočet Zobrazuje frekvenci kanálu. (Hodnota se v jednotlivých zemích liší.) • Přenosová rychlost Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti. • Modulace Zobrazuje dostupné hodnoty modulace. Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti televizoru.

NABÍDKA	POPIS
Ruční ukládání	Můžete procházet frekvence dostupné na vašem televizoru a uložit všechny ručně nalezené kanály. Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce <Dětský zámek>, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. • <Digitální kanál> Po dokončení vyhledávání jsou kanály aktualizovány v seznamu kanálů. • Po výběru možnosti <Anténa> → <Anténa> • <Kanál> - <Kmitočet> - <Šířka pásma> • Po výběru možnosti <Anténa> → <Kabel> • <Kmitočet> - <Modulace> - <Přenosová rychlost> • Možnost Digitální kanál je k dispozici pouze v režimu DTV. • Po dokončení jsou kanály aktualizovány v seznamu kanálů. • <Analogový kanál> Umožňuje ručně uložit analogový kanál. • <Program> (číslo programu Program, které má být přiřazeno kanálu) Vložení příslušného čísla programu na obrazovce. Umožňuje nastavit číslo kanálu pomocí tlačítek ▲,▼ nebo číselných tlačítek (0 až 9). • <Systém barev> Opakovaně provádí úpravy, dokud barvy nemají nejlepší kvalitu. Umožňuje nastavit hodnotu systému barev pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ . • <Autom.> - <PAL> - <SECAM> - <NTSC4.43> • <Zvukový systém> Opakovaně provádí úpravy, dokud zvuk nemá nejlepší kvalitu. Umožňuje nastavit hodnotu systému barev pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ . • <BG> - <DK> - <I> - <L> • <Kanál>(Znáte-li číslo kanálu, který chcete uložit.) Lze uložit televizní kanály včetně kanálů přijímaných prostřednictvím kabelových sítí. Při ručním ukládání kanálů můžete určit: zda uložit či neuložit každý nalezený kanál, číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit • <C> (Režim příjmu kanálů z antény) V tomto režimu můžete zvolit kanál zadáním čísla přiřazeného každé stanici. • <S> (Režim příjmu kabelových kanálů) V tomto režimu můžete zvolit kanál zadáním čísla přiřazeného každé stanici. • <Hledat> (Neznáte čísla kanálů.) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ spustíte vyhledávání. Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud nenalezne první stanici nebo stanici, kterou jste zvolili. • <Uložit> (Pokud ukládáte kanál a přidružené číslo programu) Používá se pro obnovení vstupů uložených uživatelem. Nastavte na hodnotu OK stisknutím tlačítka [↵].
Možn. vyhl. kabel. sítě	Pomocí této funkce lze ručně přidat rozsah kanálů, které budou prohledány v režimu úplného vyhledávání funkce Automatické ukládání. • <Počáteční frekv. ~Konečná> Zobrazuje frekvenci kanálu. (Hodnota se v jednotlivých zemích liší.) • <Modulace> Zobrazuje dostupné hodnoty modulace. • <Přenosová rychlost> Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti.

NABÍDKA	POPIS
Programy	Informace v přehledu EPG (Electronic Programme Guide) poskytují vysílací společnosti. Pomocí programů poskytovaných vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou záznamy v programu jevit jako prázdné nebo se zastaralými informacemi. • Červené (Rež. zob.) Zobrazení seznamu právě přehrávaných nebo následujících pořadů. • Žluté (+24 hodin) Zobrazení seznamu pořadů, které budou vysílány za 24 hodin. • Modré (Režim K) Vyberte typ kanálů, které chcete zobrazit v okně <Sezn. kanálů>. Režim <Režim K> se liší podle zdroje antény. • Informace Zobrazení podrobností o vybraném pořadu. • (Strana) Přesun na další nebo předchozí stranu. • [Tlačítko [↵] • Při výběru aktuálního pořadu můžete sledovat vybraný pořad. • Při výběru budoucího pořadu můžete rezervovat sledování vybraného pořadu. Chcete-li plán zrušit, stiskněte znovu tlačítko [↵] a vyberte možnost Cancel Schedules (Zrušit plány).

NABÍDKA	POPIS
Správce kanálů	Odstraňování nebo nastavení oblíbených kanálů a používání programového průvodce pro digitální vysílání. Vyberte kanál na obrazovce <Kanály>, <Moje kanály> nebo <Naplánováno>. • <Kanály> Zobrazení seznamu kanálů podle typu kanálu. • <Moje kanály> Slouží k zobrazení skupiny kanálů. • <Naplánováno> Slouží k zobrazení všech aktuálně vyhrazených programů. **Používání barevných tlačítek pro funkci Správce kanálů.** • A Červená (Anténa) Slouží k přepínání mezi možnostmi <Anténa> a <Kabel>. • B Zelená (Zvětšený obraz) Zvětší nebo zmenší číslo kanálu. • C Žluté tlačítko(Vybrat) Vyberte požadované kanály a stisknutím žlutého tlačítka nastavte všechny vybrané kanály současně. Vlevo od vybraných kanálů se zobrazí značka ✓. • D Modrá (Třídění) Změna třídění seznamu podle názvu nebo čísla kanálu. • (Strana) Přesun na další nebo předchozí stranu. • (Nástroje) Zobrazuje nabídku možností Správce kanálů. (Nabídky možností se mohou lišit v závislosti na situaci.) Ikony zobrazení stavu kanálu • A : Analogový kanál. • ♥: Kanál nastavený jako Oblíbené. • ✓: Kanál vybraný stisknutím žlutého tlačítka. • : Právě vysílaný program. • : Zamčený kanál. • : Vyhrazený program.
Seznam kanálů	Zde si můžete zobrazit seznam všech vyhledaných kanálů. Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka [CH LIST]na dálkovém ovladači.

NABÍDKA	POPIS
Přenos seznamu kanálů	Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB. • Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN. • Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je 0-0-0-0. • <Import ze zařízení USB> : Slouží k importu seznamu kanálů ze zařízení USB. • <Export do zařízení USB> : Slouží k exportu seznamu kanálů do zařízení USB.
Jemné ladění	Pomocí jemného ladění manuálně nastavte optimální příjem kanálu. • Pokud vyladěný kanál neuložíte do paměti, úpravy nebudou uchovány. • Jemně vyladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou “*” vpravo vedle čísla kanálu. • Chcete-li obnovit jemné ladění, vyberte možnost <Obnovit> stisknutím tlačítka ▼ a pak stiskněte klávesu [↵] • Dolaďovat lze pouze analogové televizní kanály.

Nastavení

NABÍDKA	POPIS
Plug & Play	Otevře nabídku možností, které se zobrazily po prvním zapojení televizoru.
Čas	• <Hodiny> Nastavení hodin je nutné k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače televizoru. • <Režim hodin> Aktuální čas lze nastavit ručně nebo automaticky. • <Autom.> - <Manuální> • V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. Jestliže tomu tak je, nastavte čas ručně. • Pro automatické nastavení času je nutno mít připojenu anténu nebo kabelový rozvod televizního signálu. • <Nastavení hodin> Aktuální čas lze nastavit ručně. • Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost <Režim hodin> nastavena na hodnotu <Manuální>. • Den, měsíc, rok, hodinu a minutu můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači. • Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka [INFO]. • V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu. • <Časovač vypnutí> Časovač vypnutí automaticky vypne televizor po předvolené době. • <Vyp.> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min> Stisknutím tlačítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje. Časovač vypnutí můžete také nastavit výběrem možnosti <Nástroje> → <Časovač vypnutí>. Pokud chcete zrušit nastavení funkce <Časovač vypnutí>, vyberte možnost <Vypnuto>.

NABÍDKA	POPIS
	• <Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3> Lze použít tři různá nastavení časovače zapnutí a vypnutí. Nejdříve je třeba nastavit hodiny. • <Čas zapnutí> / <Čas vypnutí> Nastavte položky <Aktivovat/Deaktivovat>, <Hodiny> a <minuty>. (Chcete-li aktivovat časovač se zvoleným nastavením, vyberte možnost <Aktivovat>.) • <Hlasitost> Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti. • <Zdroj> Pomocí možnosti TV nebo USB vyberte obsah, který bude přehráván po automatickém zapnutí televizoru. (Možnost USB lze zvolit pouze v případě, že je k televizoru připojeno zařízení USB.) • <Anténa> Zobrazit typ antény. (<Anténa> nebo <Kabel>). Možnost <Anténa> můžete nastavit výběrem položky <Kanál> → <Anténa>. • <Kanál> (když je pro položku Source (Zdroj) nastavena možnost TV) Vyberte požadovaný kanál. • <Obsah> (když je pro položku Source (Zdroj) nastavena možnost USB) Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory nebo soubory s fotografiemi, které se mají automaticky přehrát po zapnutí televizoru. • Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, funkce Timer (Časovač) nepracuje správně. • Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s fotografií, prezentace se nespustí. • Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat. • Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy. • <Opakovat> Vyberte hodnotu <Jednou>, <Denně>, <Po~Pa>, <Po~So nebo <So~Ne> nebo <Manuální>. • Pokud vyberete možnost <Manuální>, vyberte stisknutím tlačítka požadovaný den v týdnu. Na požadovaném dnu stiskněte tlačítko [↵] ; zobrazí se značka (✓) . • <Hodinu>, <minutu > a kanál můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači. • Automatické vypnutí V případě nastavení časovače na možnost On bude televizor vypnut, pokud nebudou použity žádné jeho ovládací prvky po dobu 3 hodin od okamžiku jeho zapnutí časovačem. Tato funkce je k dispozici v případě, že je režim časovače nastaven na hodnotu On. Zabraňuje přehřátí, ke kterému může dojít, jestliže je televizor zapnut dlouhou dobu.

NABÍDKA	POPIS
Jazyk	• <Jazyk menu> Zvolený jazyk se projeví pouze v nabídce na obrazovce. • <Jazyk teletextu> Možnost Jazyk teletextu můžete vybrat výběrem typu jazyka. V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina. • <Preference> Hlavní jazyk zvuku / Vedlejší jazyk zvuku / Hlavní jazyk titulků /Vedlejší jazyk titulků / Hlavní jazyk teletextu / Vedlejší jazyk teletextu Pomocí této funkce mohou uživatelé vybrat jeden jazyk. Jazyk zde vybraný představuje výchozí jazyk při výběru kanálu uživatelem. Pokud měníte nastavení jazyka, nastavení Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce Jazyk se automaticky změní na vybraný jazyk. Položky Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce Jazyk zobrazují seznam jazyků podporovaných aktuálním kanálem a výběr je zvýrazněn. Změníte-li toto nastavení jazyka, bude nový výběr platný jen pro aktuální kanál. Změněné nastavení nemění nastavení položek Primary Subtitle Language, Primary Audio Language ani Primary Teletext Language v nabídce Preference.
Titulky	Titulky můžete aktivovat a deaktivovat. Pomocí této nabídky můžete nastavit volbu <Režim>. <Možnost <Normální> pod nabídkou představuje základní titulky a možnost <Sluch. Postižení> představuje titulky pro sluchově postižené osoby. • <Titulky> Přepne titulky na hodnotu Zap.nebo Vyp. • <Režim> Nastavuje režim titulků. • <Normální> - <Sluch. Postižení> • <Jazyk titulků> Nastavuje jazyk titulků. • Pokud sledovaný program nepodporuje funkci <Sluch. Postižení>, automaticky se aktivuje funkce <Normální>, i když je vybrán režim <Sluch. Postižení>. • V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina. • Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka [SUBT]na dálkovém ovladači.
Digitální text	Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní. • <Vypnout>-<Zapnout>(pouze Velká Británie) • MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) • Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronický obchod), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

NABÍDKA	POPIS
Zabezpečení	• Než se zobrazí obrazovka nastavení, zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN. • Výchozí kód PIN nového televizoru je 0-0-0-0. Kód PIN můžete změnit výběrem možnosti <Změna kódu PIN> z nabídky. • <Dětský zámek> Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů potlačením obrazu i zvuku. • <Vypnuto> - <Zapnuto> Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro zdroj <Vstup> nastavena možnost <TV>. • <Rodičovský zámek> Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů, a to prostřednictvím čtyřmístného kódu PIN (osobní identifikační číslo) definovaného uživatelem. • <Povolit vše> Stisknutím odemknete všechna TV hodnocení. Po nastavení rodičovského hodnocení se zobrazí symbol . • <Změna kódu PIN> Můžete změnit osobní číslo ID, které je nutné k nastavení televizoru. Zapomenete-li kód PIN, stiskněte tlačítka dálkového ovládání v následujícím pořadí, čímž obnovíte původní kód PIN 0-0-0-0: [POWER] (Vypnuto) → [MUTE]→ 8 → 2 → 4 →[POWER] (Zapnuto).

NABÍDKA	POPIS
Obecné	• <Max. šetř. energií> Šetří energii vypnutím monitoru, pokud není počítač po určitou dobu používán. • <Vypnuto> - <Zapnuto> Dostupné pouze v režimu <PC>. • <Režim hry> Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry. • <Vypnuto> - <Zapnuto> • Omezení v režimu Režim hry (upozornění) • Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího zařízení nastavte v nabídce nastavení režim <Režim hry> na <Vyp.>. Jestliže v režimu <Režim hry>zobrazíte nabídku TV, obrazovka se mírně rozechvěje. • Pokud je režim <Režim hry> nastaven na hodnotu Zap.: • <Režim <Obraz> se automaticky změní na <Standardní> a nelze jej změnit. • <Režim <Obraz> se automaticky změní na <Film> a nelze jej změnit. Nastavení zvuku pomocí ekvalizéru. • <Režim <Režim hry> není dostupný v běžných režimech <TV> a <PC>. • Pokud je při připojení externího zařízení k televizoru nekvalitní obraz, ověřte, zda není režim <Režim hry> nastaven na hodnotu <Zap.>. Nastavte režim <Režim hry> na hodnotu <Vyp.> a připojte externí zařízení. • <Průhlednost menu> Nastavení průhlednosti nabídky. • <Jasné> - <Tmavý> • <Melodie> Je možné nastavit melodický zvuk, který se ozve při zapnutí nebo vypnutí monitoru. • <Vyp.> - <Nízký> - <Střední> - <Vysoký> Položka <Melodie> se nepřehrává • Z televizoru nevychází žádný zvuk z důvodu stisknutého tlačítka [MUTE] . • Pokud televizor nevydává žádné zvuky, protože byla hlasitost snížena na minimum stisknutím tlačítka [-] hlasitosti. • Je-li televizor vypnut pomocí funkce <Časov.spán.>.

NABÍDKA	POPIS
PIP	Funkci PIP lze použít k současnému sledování televizního tuneru a jednoho externího zdroje videa. Tento produkt je vybaven jedním integrovaným tunerem, což neumožňuje fungování PIP ve stejném režimu. • Nastavení funkce PIP. Hlavní obraz: Komponent, HDMI1, HDMI2, PC Vložený obraz: TV • Pokud při sledování v režimu PIP televizor vypnete a znovu zapnete, okno PIP zmizí. • Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem. • <PIP> Funkci PIP můžete podle potřeby aktivovat nebo deaktivovat. • <Zapnuto> - <Vypnuto> • <Kanál> Je možné vybrat kanál dílčí obrazovky. <Položka <Kanál> je k dispozici, pokud je pro položku <Zdroj> nastavena možnost <TV>.> • <Zdroj> Můžete vybrat zdroj vloženého obrazu. • <Formát>→ / Můžete vybrat velikost vloženého obrazu. • <Pozice>→ / / / Můžete vybrat pozici obrazu PIP. • Výběr zvuku Můžete zvolit požadovaný zvuk (Hlavní obraz / Podobraz) v režimu PIP. • <Hlavní obraz> - <Podobraz>
Běžné rozhraní	• <Nabídka CI> Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Vyberte nabídku CI na základě nabídky karty PC. • <Informace o aplikaci> Toto rozhraní obsahuje informace o modulu CAM vloženém do slotu CI a zobrazí je. Vložení informací o aplikaci souvisí s kartou CI CARD. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

Vstup

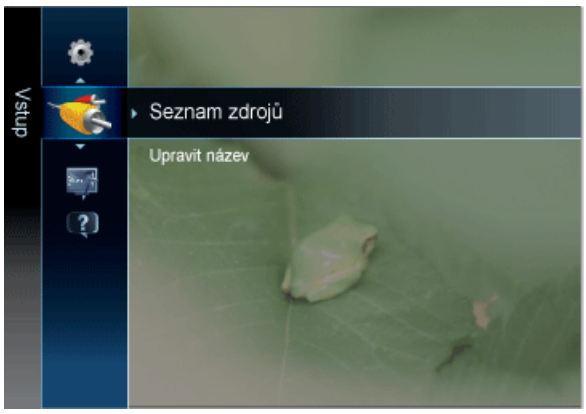

NABÍDKA	POPIS
Seznam zdrojů	Umožňuje vybrat počítač, televizní přijímač nebo jiný externí zdroj vstupního signálu připojený k výrobku. Vyberete požadovaný obraz. Můžete také použít tlačítko [SOURCE] na televizoru. • <PC> → <TV> → <Ext.> → <AV nebo Komponent> → <HDMI> → <HDM2> → <USB> ✎ <Vstupy AV> a <Komponent> nelze připojit současně.
Upravit název	Slouží k pojmenování vstupního zařízení připojeného ke vstupním konektorům a následnému usnadnění výběru zdroje na vstupu. • <Video> - <DVD> - <Kabel. STB> - <Satel. STB> - <PVR STB> - <AV přijímač> - < Hra> - <Videokamera> - <PC> - <DVI PC> - <Zařízení DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-Ray> - <HD DVD> - <DMA> ✎ Pokud je ke konektoru [HDMI(DVI) IN] připojen počítač s rozlišením 1920 x 1080 při 60 Hz, nastavte režim <HDMI> na hodnotu <DVI PC> (v nabídce <Upravit název> režimu <Vstup>). V takovém případě je třeba zvláštní připojení zvuku.

Aplikace

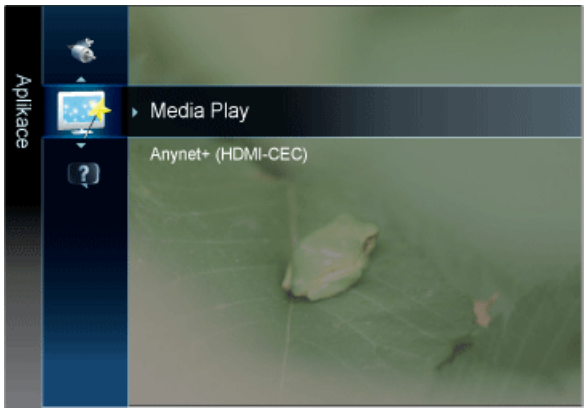

NABÍDKA	POPIS
Media Play	Vychutnejte si fotografie, hudební nebo filmové soubory uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB. ✎ Podrobné informace naleznete v části „3-6. Media Play“.
Anynet+ (HDMI-CEC)	**Co je** <Anynet+>**?** <Anynet+> je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii <Anynet+> pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém <Anynet+ > lze používat pouze se zařízeními Samsung podporujícími funkci <Anynet+>. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem <Anynet+>. ✎ Podrobné informace naleznete v části „3-7. Anynet+ (HDMI-CEC)“.

Podpora

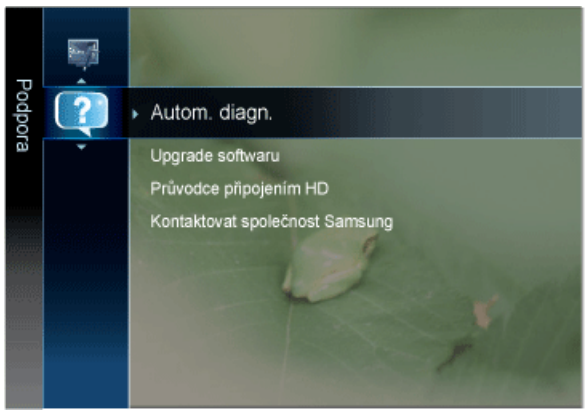

NABÍDKA	POPIS
Autom. diagn.	• <Test obrazu> Pokud se domníváte, že nastal problém s obrazem, proveďte test obrazu. Zkontrolujte barevný vzorec na obrazovce a ověřte, zda problém přetrvává. • <Ano> Pokud se testovací vzorec nezobrazí anebo se v něm vyskytuje šum, vyberte možnost <Ano >. Pravděpodobně nastal problém s televizorem. Pomoc získáte na telefonní lince zákaznické podpory společnosti Samsung. • <Ne> Jestliže se testovací vzorec zobrazí správně, vyberte možnost <Ne>. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte si informace v návodu k obsluze externího zařízení. • <Test zvuku> Pokud se domníváte, že nastal problém se zvukem, proveďte test zvuku. Zvuk můžete zkontrolovat přehráním vestavěné melodie prostřednictvím televizoru. • <Ano> Pokud jste během testu zvuku slyšeli zvuk pouze z jednoho reproduktoru nebo se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost <Ano >. Pravděpodobně nastal problém s televizorem. Pomoc získáte na telefonní lince zákaznické podpory společnosti Samsung. • <Ne> Pokud je z reproduktorů slyšet zvuk, vyberte možnost <Ne>. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte si informace v návodu k obsluze externího zařízení. • Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku, zda je možnost <Výběr reproduktoru> nastavena na hodnotu <TV reproduktor>v nabídce <Zvuk>. • Během testu bude slyšet melodii i v případě, že je možnost <Volba reproduktoru> nastavena na hodnotu <Ext. reproduktor > nebo v případě, že je zvuk ztlumený tlačítkem [MUTE].

NABÍDKA	POPIS
Autom. diagn.	• <Informace o signálu (pouze u digitálních kanálů)> Na rozdíl od analogových kanálů, jejichž kvalita se může lišit od čistého obrazu po ‚zrnění', je kvalita příjmu digitálních kanálů (HDTV) buď dokonalá, nebo kanál nelze vůbec přijímat. Digitální kanály tedy na rozdíl od analogových není možné doladit. Můžete však nastavit anténu tak, aby se příjem dostupných digitálních kanálů zlepšil. ✎ Jestliže měřič síly signálu ukazuje slabý signál, nastavte fyzicky anténu tak, aby se síla signálu zvýšila. Nastavujte anténu tak dlouho, dokud nenaleznete nejlepší pozici pro nejsilnější signál. • <Odstraňování potíží> Pokud se v souvislosti s televizorem vyskytnou nějaké potíže, podívejte se na tento popis. ✎ Pokud žádný z tipů pro řešení potíží nelze použít, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti Samsung.

NABÍDKA	POPIS
Upgrade softwaru	• <Přes USB> Vložte jednotku USB obsahující upgrade firmwaru stažený ze stránek samsung.com do televizoru. Během aktualizace za žádných okolností nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB z konektoru. Po ukončení aktualizace firmwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Ověřte po dokončení aktualizace verzi firmwaru (nová verze bude mít vyšší číslo než verze původní). Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po upgradu snadno obnovit. • <Přes kanál> Aktualizuje software pomocí vysílaného signálu. • <Pohotovostní režim> Chcete-li pokračovat v aktualizaci softwaru se zapnutým hlavním vypínačem, vyberte stisknutím tlačítka ▲nebo ▼ možnost Zapnuto. 45 minut po uvedení do pohotovostního režimu je automaticky proveden ruční upgrade. Protože je jednotka interně napájena, může být obrazovka produktu LED mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude upgrade softwaru dokončen. • <Nový software>(Záloha) Pokud je u nového firmwaru problém a ovlivňuje provoz, můžete změnit software na předchozí verzi. ✎ • Pokud se software změnil, zobrazí se stávající software. • Aktuální software můžete změnit na jiný volbou 'Nový software'.
Průvodce připojením HD	Tato nabídka představuje metodu připojení pro optimální kvalitu HDTV. Tyto informace budete potřebovat při připojení externích zařízení k televizoru.
Kontaktovat společnost Samsung	Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Naleznete zde informace o telefonní lince zákaznické podpory, produktu a o způsobu stažení souboru se softwarem.

3-6 Media Play

Vychutnejte si fotografie, hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB nebo v počítači.

MENU[▥] → Aplikace → Media Play → [↵]

Připojení zařízení USB

1. Zapněte televizor.
2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudební nebo filmové soubory ke konektoru [USB] na zadní straně televizoru.
3. Po připojení zařízení USB k televizoru se zobrazí automaticky otevírané okno. Poté můžete vybrat položku <Media Play>.

S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí fungovat správně.

Co je třeba vědět před použitím funkce <Media Play>

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
- Jsou podporovány systémy souborů FAT16, FAT32 a NTFS.
- Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- <Funkce <Media Play> podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC). MSC je zařízení MSC BOT (Mass Storage Class Bulk-Only Transport). Příklady zařízení MSC jsou jednotky flash nebo čtečky karet flash. Zařízení připojujte přímo k portu USB televizoru. Disky USB (HDD) nejsou podporovány.
- Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou zodpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
- Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu.
- Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
- Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15360 × 8640 pixelů.
- V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva „Not Supported File Format

(Nepodporovaný formát souboru)“.

- Pokud jsou soubory seřazeny pomocí Basic View (Základní zobrazení), je možné v každé složce zobrazit až 1 000 souborů.
- Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené stránky, nelze přehrát. Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu obsahu jednotným a komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod.
- Jestliže jsou připojena více než 2 zařízení PTP, je možné současně používat pouze jedno.
- Pokud jsou připojena více než dvě velkokapacitní paměťová zařízení, nemusí být některé z nich rozpoznáno. Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
- Pokud se během připojování nebo používání zařízení USB zobrazí varovná zpráva o přetížení, nemusí být zařízení rozpoznáno nebo nemusí fungovat správně.
- Pokud během doby stanovené prostřednictvím položky <Doba autom. ochrany> nepřijme televizor žádný vstup, spustí se spořič obrazovky.
- Režim úspory energie některých externích jednotek pevných disků může být při připojení k televizoru automaticky aktivován.
- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusejí být přečteny soubory v zařízení.
- Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, je poškozený seznam souborů v zařízení nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači, naformátujte je a zkontrolujte připojení.
- Pokud je soubor odstraněný z počítače při spuštění funkce <Media Play> nadále k dispozici, použijte funkci „Vyprázdnit koš“ v počítači k trvalému odstranění souboru.

Obrazovka

Přejděte na požadovaný soubor pomocí tlačítek nahoru/dolů/doprava/doleva a poté stiskněte tlačítko [↵] nebo [▶] (Přehrát). Soubor bude přehrán.

Podporuje funkce <Zobrazit zařízení> a <Domů> na domovské stránce režimu <Media Play>.

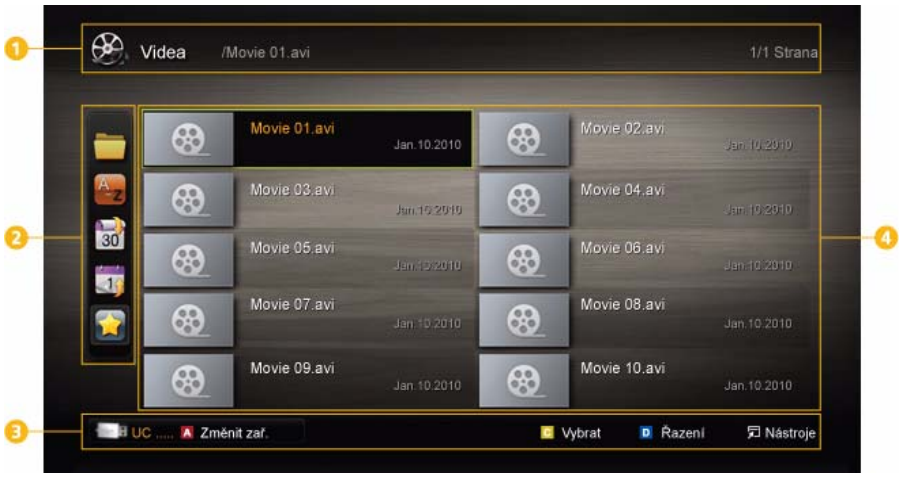

ČÍSLO	NABÍDKA	POPIS
1	Informace	Můžete zjistit název vybraného souboru, počet souborů a stránku.
2	Oblast řazení seznamů	Zobrazuje způsob řazení. Způsob řazení se liší v závislosti na obsahu.

ČÍSLO	NABÍDKA	POPIS
3	Ovládací tlačítka	• A Červené (Změnit zař.) Vybere připojené zařízení. • B Zelená (Preference) Nastaví předvolby pro soubory. (není podporováno v základním zobrazení) • C Žluté tlačítko(Vybrat) Slouží k výběru více souborů v seznamu souborů. Vybrané soubory jsou označeny symbolem. • D Modré (Řazení) Vybere seřazený seznam. • (Nástroje) Zobrazení nabídky možností. Pomocí tlačítka [◀◀] (REW) nebo [▶▶] (FF) lze přejít na další nebo předchozí stránku seznamu souborů.
4	Oblast seznamu souborů	Můžete potvrdit soubory a skupiny seřazené podle jednotlivých kategorií.

Videa

Přehrávání videa

1. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku <Videa> a poté stiskněte tlačítko [↵] v nabídce <Media Play>.
2. Stisknutím tlačítka ◀/▶/▲/▼ vyberte požadované video v seznamu souborů.
3. Stiskněte tlačítko [↵] nebo [▶] (Přehrát).
   - Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.
   - Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.
   - Během přehrávání videa můžete vyhledávat pomocí tlačítek ◀ a ▶.

   V tomto režimu můžete přehrávat filmové klipy, které jsou součástí hry, ale nelze hrát vlastní hru.

- Podporované formáty titulků

NÁZEV	PŘÍPONA SOUBORU	FORMÁT
Časovaný text MPEG-4	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	řetězcové

NÁZEV	PŘÍPONA SOUBORU	FORMÁT
SubViewer	.sub	řetězcové
Micro DVD	.sub nebo .txt	řetězcové

- Podporované formáty videa

PŘÍPONA SOUBORU	KONTEJNER	VIDEO KODEK	ROZLIŠENÍ	OBNOVOVACÍ KMITOČET (SNÍMKY/S)	BITOVÁ RYCHLOST (MB/S)	ZVUKOVÝ KODEK
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 × 1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920 × 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 × 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 × 1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 × 1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920 × 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 × 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 × 1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 × 1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 × 1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 × 1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920 × 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 × 1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 × 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920 × 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG2	1920 × 1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920 × 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920 × 1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920 × 1080	6 ~ 30	25	

PŘÍPONA SOUBORU	KONTEJNER	VIDEO KODEK	ROZLIŠENÍ	OBNOVOVACÍ KMITOČET (SNÍMKY/S)	BITOVÁ RYCHLOST (MB/S)	ZVUKOVÝ KODEK
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 × 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC
		H.264	1920 × 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 × 1080	6 ~ 30	25	

Jiná omezení

- Pokud dojde k potížím s obsahem kodeku, kodek nebude podporován.
- Pokud jsou informace schránky nesprávné a soubor je chybný, schránku nebude možné správně přehrát.
- Zvuk nebo video nemusí být funkční, pokud má obsah standardní přenosovou rychlost / obnovovací kmitočet vyšší, než je kompatibilní počet snímků za sekundu uvedený ve výše zobrazené tabulce. Pokud jsou informace schránky nesprávné a soubor je chybný, schránku nebude možné správně přehrát.

DEKODÉR VIDEA	DEKODÉR ZVUKU
• Podporuje až H.264, úroveň 4.1. • Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 a AVCHD nejsou podporovány. • GMC není podporováno. • H.263 není podporováno.	• Podporuje až WMA 7, 8, 9, STD. • Formát WMA 9 PRO nepodporuje 2kanálový, nadměrně vícekanálový nebo bezztrátový zvuk. • Vzorkovací frekvence WMA 22050 Hz mono není podporována.

Nepřetržité přehrávání filmového souboru (Obnovit přehrávání)

Pokud přerušíte přehrávání videa, bude je možné přehrát později od okamžiku, kde bylo zastaveno.

1. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte v oblasti seznamu souborů filmový soubor, který chcete nepřetržitě přehrávat.
2. Stiskněte tlačítko [▶] (Přehrát) / [↵].
3. Stisknutím modrého tlačítka vyberte položku <Postupně> (Obnovit přehrávání). Film se začne přehrávat od okamžiku, kdy bylo jeho přehrávání zastaveno.

- Modré tlačítko je k dispozici při opětovném spuštění přehrávání.
- Pokud je funkce <Připomínka postup. přehr.> v nabídce <Nastavení> nastavena na hodnotu <Zapnuto>, zobrazí se při obnovení přehrávání filmového souboru automatická zpráva.

Hudba

Přehrávání hudby

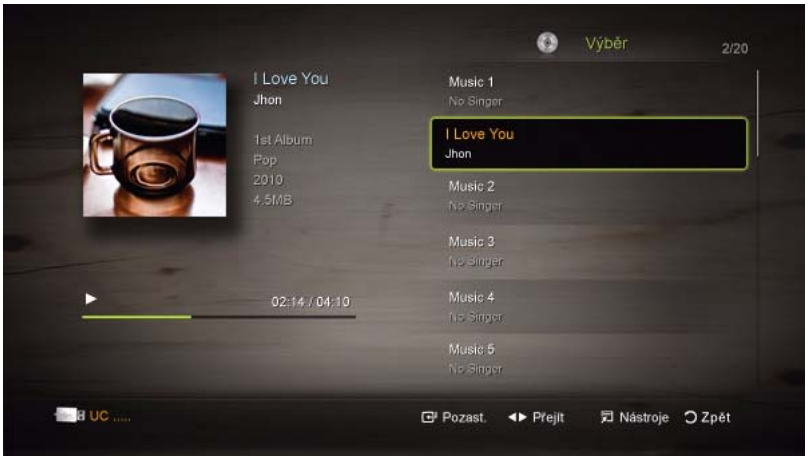

1. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku <Hudba> a poté stiskněte tlačítko [↵] v nabídce <Media Play>.
2. Stisknutím tlačítka ◀/▶/▲/▼ vyberte požadovaný soubor v seznamu souborů.
3. Stiskněte tlačítko [↵] nebo [▶] (Přehrát).
   - Během přehrávání hudby můžete vyhledávat pomocí tlačítek ◀ a ▶.
   - [Tlačítka [◀◀] (REW) a [▶▶] (FF) nejsou při přehrávání funkční.

- Zobrazují se pouze soubory s příponou MP3 a PCM. Jiné přípony souboru se nezobrazí, i když jsou uložené na stejném zařízení USB.
- Je-li zvuk při přehrávání souborů MP3 neobvyklý, upravte nastavení možnosti <Ekvalizér> v nabídce <Zvuk>. (Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)

Fotografie

Zobrazení fotografie (nebo prezentace)

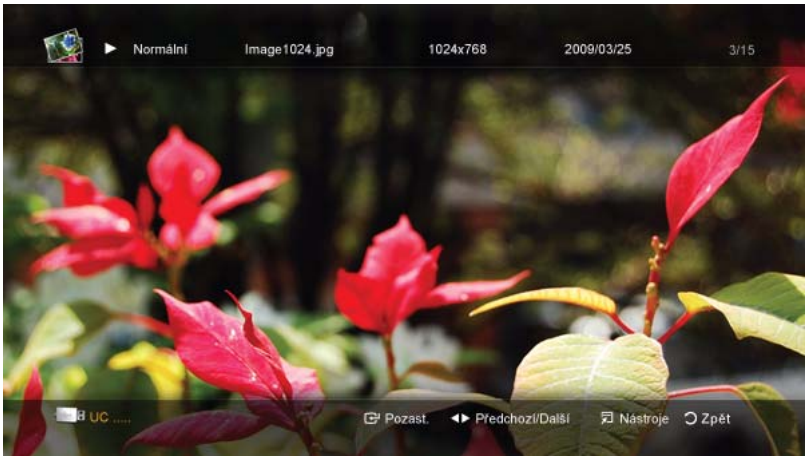

1. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku <Fotografie> a poté stiskněte tlačítko [↵] v nabídce <Media Play>.
2. Stisknutím tlačítka ◀/▶/▲/▼ vyberte požadovanou fotografii v seznamu souborů.
3. Stiskněte tlačítko [↵] nebo [▶] (Přehrát).
   - Stisknutím tlačítka [▶] (Přehrát) / [↵] na dálkovém ovladači v době, kdy je zobrazen seznam fotografií, spustíte prezentaci.
   - Pro prezentaci budou zobrazeny všechny soubory v oblasti seznamu souborů.
   - Při prezentaci se postupně zobrazují jednotlivé soubory.

- V průběhu prezentace se mohou automaticky přehrávat hudební soubory, pokud pro položku <Hudební kulisa> nastavíte možnost <Zapnuto>.
- Nastavení položky <Režim BGM> nelze změnit, dokud se nedokončí načítání hudby na pozadí.

Přehrávání více souborů

Přehrávání vybraných videosouborů / hudebních souborů / fotografií

1. Stisknutím žlutého tlačítka vyberte požadovaný soubor v seznamu.
2. Chcete-li vybrat více souborů, opakujte výše uvedený postup.

- Vlevo od vybraných souborů se zobrazí značka ✓.
- Opakovaným stisknutím žlutého tlačítka výběr zrušíte.
- Chcete-li zrušit výběr všech vybraných souborů, stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Zrušit výběr všech.

3. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost <Přehrát vybraný obsah>.

Přehrávání skupiny videosouborů / hudebních souborů / fotografií

1. V zobrazeném seznamu souborů se přesuňte na soubor v požadované skupině.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost <Přehr.skup.>.

Další funkce režimu Media Play

Řazení seznamu souborů

Stisknutím modrého tlačítka v seznamu souborů je seřadíte.

KATEGORIE		OPERACE	VIDEA	HUDBA	FOTOGRAFIE
	Zákl. zobr.	Zobrazuje celou složku. Fotografii zobrazíte výběrem složky.	✓	✓	✓
	Titul	Seřadí a zobrazí tituly souborů podle symbolu / čísla / abecedně / podle zvláštního řazení.	✓	✓	✓
	Preference	Seřadí a zobrazí soubory podle preference. Preferenci souborů lze změnit v oblasti seznamu souborů pomocí zeleného tlačítka.	✓	✓	✓

KATEGORIE		OPERACE	VIDEA	HUDBA	FOTOGRAFIE
	Nejnov. datum	Seřadí a zobrazí soubory podle nejnovějšího data.	✓		✓
	Nejst. datum	Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data.	✓		✓
	Interpret	Seřadí hudební soubory podle interpreta v abecedním pořadí.		✓	
	Album	Seřadí hudební soubory podle alba v abecedním pořadí.		✓	
	Žánr	Seřadí hudební soubory podle žánru.		✓	
	Nálada	Seřadí hudební soubory podle nálady. Informace o náladě hudby lze podle potřeby změnit.		✓	
	Měsíčně	Seřadí a zobrazí soubory fotografií podle měsíce. Tímto způsobem seřadíte fotografie podle měsíce (od ledna do prosince) bez ohledu na rok.			✓

Nabídka možností přehrávání Videa / Hudba / Fotografie

Během přehrávání souboru stiskněte tlačítko TOOLS.

KATEGORIE	OPERACE	VIDEA	HUDBA	FOTOGRAFIE
Titul	Další soubor můžete přímo přesunout.	✓		
Režim Opakování	Filmové a hudební soubory lze přehrávat opakovaně.	✓	✓	
Velikost obrazu	Lze nastavit velikost obrazu dle preferencí.	✓		
Nastavení obrazu	Můžete upravit nastavení obrazu.	✓		✓
Nastavení zvuku	Můžete upravit nastavení zvuku.	✓	✓	✓
Nastavení titulků	Je možné přehrávat videosoubor s titulky. Tato funkce pracuje pouze v případě, že má soubor titulků stejný název jako videosoubor.	✓		
Ukončit prezentaci / Spustit prezentaci	Můžete spustit nebo zastavit prezentaci.			✓
Rychlost prezent.	Podle potřeby můžete vybrat rychlost prezentace během prezentace.			✓
Hudební kulisa	Při sledování prezentace můžete nastavit a vybrat hudbu, která se má přehrávat na pozadí.			✓
Zvětšený obraz	Můžete zvětšit obrázky v režimu zobrazení na celou obrazovku.			✓

KATEGORIE	OPERACE	VIDEA	HUDBA	FOTOGRAFIE
Otočit	Můžete natočit obrázky v režimu zobrazení na celou obrazovku.			✓
Informace	Lze zobrazit podrobné informace o přehrávaném souboru.	✓	✓	✓

Nastavení

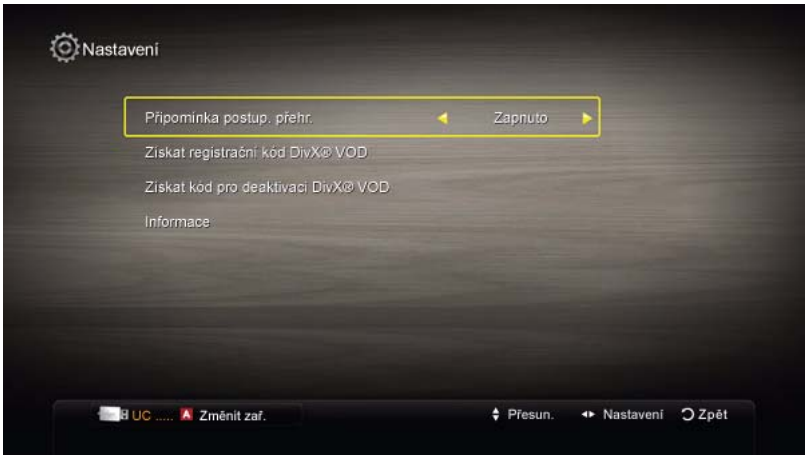

Používání nabídky Nastavení

NABÍDKA	POPIS
Připomínka postup. přehr.	Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit zprávu s nápovědou pro přehrávání filmu od místa, kde byl zastaven. • <Zapnuto> - <Vypnuto>
Získat registrační kód DivX® VOD	Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete tento registrační kód na osobním účtu, můžete si stáhnout registrační soubor VOD. Přehráním registrace VOD pomocí funkce <Media Play> se registrace dokončí. Další informace o službě DivX® VOD naleznete na adrese „www.DivX.com“.
Získat kód pro deaktivaci DivX® VOD	Pokud není provedena registrace DivX® VOD, zobrazí se kód pro deaktivaci registrace. Spustíte-li tuto funkci v případě, že je služba DivX® VOD zaregistrována, bude aktuální registrace DivX® VOD deaktivována.
Informace	Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit informace o připojeném zařízení.

3-7 Anynet+ (HDMI-CEC)

Co je <Anynet+>**?**

<Anynet+> je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii <Anynet+> pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém <Anynet+ > lze používat pouze se zařízeními Samsung podporujícími funkci <Anynet+>. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem <Anynet+>.

Připojení zařízení Anynet+

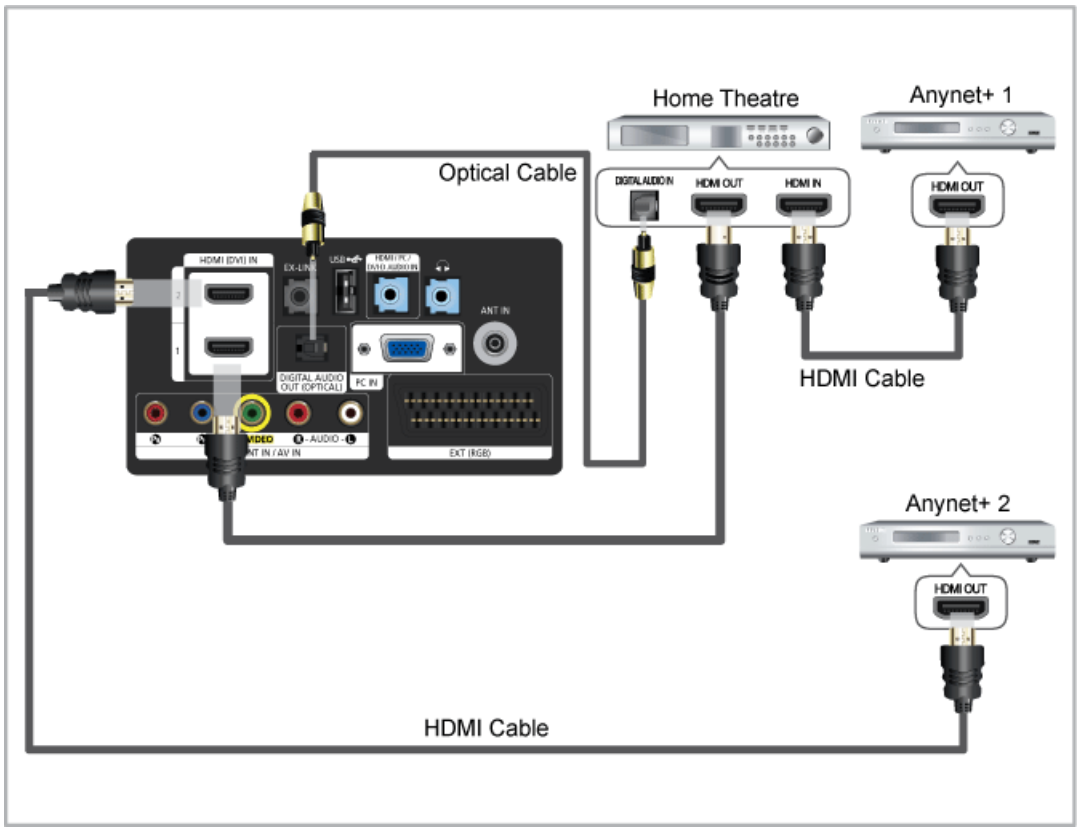

1. Propojte konektor [**HDMI(DVI) IN**] na televizoru a konektor HDMI OUT na odpovídajícím zařízení <Anynet+> pomocí kabelu HDMI .
2. Propojte odpovídající konektor [**HDMI(DVI) IN**]na domácím kině a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení <Anynet+> pomocí kabelu HDMI.

- Připojte optický kabel ke konektoru [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] na televizoru a ke konektoru Digital Audio Input na systému domácího kina.
- Při provádění výše uvedeného postupu je na výstupu konektoru optického připojení zvuk pouze se 2 kanály. Zvuk uslyšíte z levého a pravého předního reproduktoru domácího kina a ze subwooferu. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, propojte konektor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] přehrávače DVD nebo satelitního přijímače (tj. zařízení Anynet 1 nebo 2) přímo se zesilovačem nebo domácím kinem, nikoli s televizorem.
- Připojte pouze jeden systém domácího kina.
- Zařízení <Anynet+> můžete připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce <Anynet+>.
- <Systém <Anynet+>pracuje, pokud je zařízení AV podporující systém <Anynet+> v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
- <Funkce <Anynet+> podporuje celkově až 10 AV zařízení. Všimněte si, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.

<Nabídka <Anynet+>

Nabídka <Anynet+> se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

<NABÍDKA <ANYNET+>	POPIS
Zobrazení TV	Mění režim <Anynet+> na režim televizního vysílání.
Seznam zařízení	Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.
Nahrávání: (*Nahrávat)	Spustí okamžitě nahrávání pomocí rekordéru. (Tato funkce je k dispozici pouze pro zařízení, která podporují funkci nahrávání.)
(název_zařízení) MENU	Zobrazí nabídky připojeného zařízení. Pokud je například připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka disku DVD rekordéru.
(název_zařízení) INFO	Zobrazuje nabídku pro přehrávání pro připojené zařízení. Pokud je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka pro přehrávání pro DVD rekordér.
Zast. nahrávání: (*Nahrávat)	Zastaví nahrávání.
Přijímač	Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.

Pokud je připojeno více nahrávacích zařízení, zobrazují se jako (*rekordér). Jestliže je připojeno pouze jedno nahrávací zařízení, zobrazí se jako (*název_zařízení).

Nastavení systému <Anynet+>

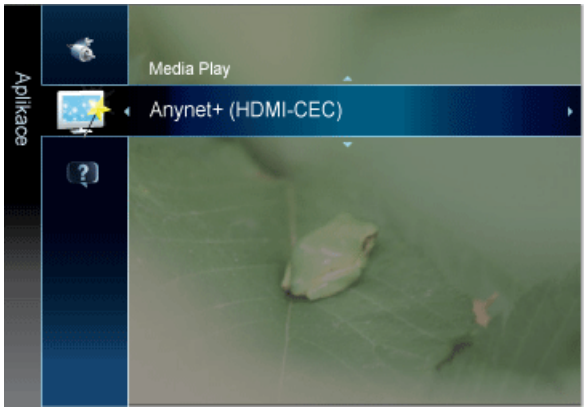

Stisknutím tlačítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje . Nabídku <Anynet+> lze zobrazit také výběrem možnosti <Nástroje> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

NABÍDKA	POPIS
Seznam zařízení	1. Stiskněte tlačítko [TOOLS]. Stisknutím tlačítka [⏎] vyberte možnost <Anynet+ (HDMI-CEC)>. 2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost <Seznam zařízení> a stiskněte tlačítko [⏎] . - <Zobrazí se seznam zařízení <Anynet+> připojených k televizoru. - Pokud nemůžete najít požadované zařízení, vyhledejte dostupná zařízení stisknutím červeného tlačítka. 3. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte konkrétní zařízení a stiskněte tlačítko [⏎] . Dojde k přepnutí na zvolené zařízení. - <Pro položku <Anynet+ (HDMI-CEC)> musí být v nabídce <Aplikace> nastavena možnost <Zapnuto>, aby se zobrazila nabídka <Seznam zařízení>. ✎ Přepínání na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit. Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených zařízení. Po ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet nalezených zařízení. Přestože televizor po zapnutí pomocí tlačítka napájení automaticky prohledá seznam zařízení, nemusí být zařízení připojená k televizoru zobrazena v seznamu zařízení vždy automaticky. Stisknutím červeného tlačítka vyhledejte připojené zařízení. Pokud jste stisknutím tlačítka [SOURCE] zvolili režim externího vstupu, nemůžete používat funkci <Anynet+>. Pomocí nabídky <Seznam zařízení > přepněte systém na zařízení <Anynet+>.
Nastavení	• <Anynet+ (HDMI-CEC)> Chcete-li používat funkci <Anynet+>, musí být pro položku <Anynet+ (HDMI-CEC)> nastavena možnost <Zapnuto>. ✎ Jestliže je funkce <Anynet+ (HDMI-CEC)> zakázána, jsou všechny operace související se systémem < Anynet+> deaktivovány. • <Automatické vypnutí> Nastavení zařízení <Anynet+> na automatické vypnutí při vypnutí televizoru ✎ Aktivní zdroj na dálkovém ovladači musí být nastaven tak, aby televizor používal funkci <Anynet+>. Pokud pro položku <Automatické vypnutí> nastavíte možnost <Ano>, vypnou se při vypnutí televizoru také externí zařízení. Pokud externí zařízení stále nahrává, je možné, že vypnuto nebude.

3-8 Instalace ovladače zařízení

Při instalaci ovladače zařízení můžete nastavit rozlišení a frekvenci vhodné pro výrobek. Ovladač zařízení je obsažen na disku CD, který je součástí dodávky výrobku. Pokud je dodaný soubor ovladače poškozený, obraťte se prosím navštivte webový server společnosti Samsung Electronics (www.samsung.com) a ovladač si stáhněte.

1. Vložte disk CD s ovladačem zařízení do jednotky CD-ROM.
2. Klikněte na možnost Windows Driver
3. Další kroky instalace proveďte podle pokynů zobrazených na obrazovce.
4. V seznamu modelů vyberte svůj model výrobku.

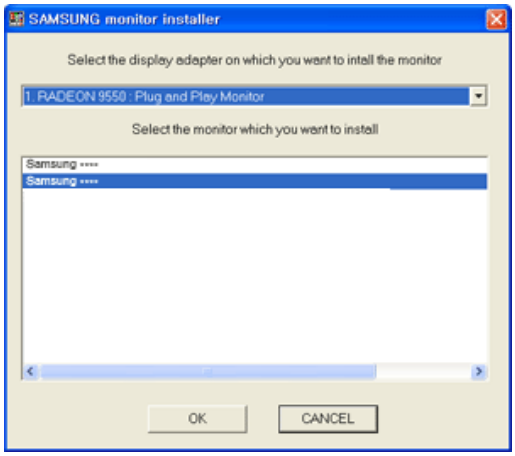
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Zkontrolujte, zda se v nastavení ovládacích panelů zobrazují správné hodnoty rozlišení a obnovovací frekvence obrazovky. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému Windows.

3-9 Tabulka standardních režimů signálu

Monitor LCD na rozdíl od monitoru CDT disponuje jedním optimálním rozlišením, které zajišťuje nejlepší vizuální kvalitu podle velikosti obrazovky a přirozených vlastností panelu.

Pokud tedy není nastaveno optimální rozlišení odpovídající velikosti panelu, může dojít ke zhoršení vizuální kvality. Doporučuje se nastavit rozlišení na hodnotu, která je pro výrobek optimální.

Parametry při připojení k PC (vstup D-Sub a HDMI)

Pokud počítač vysílá signál v jednom z následujících standardních režimů signálu, nastaví se obrazovka automaticky. Pokud však signál počítače neodpovídá žádnému z následujících režimů signálu, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo se může zapnout pouze kontrolka napájení. Proto proveďte následující konfiguraci. Vyhledejte si informace v uživatelské příručce grafické karty.

3-9-1. B1930HD

ROZLIŠENÍ	HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (KHZ)	VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (HZ)	TAKTOVACÍ FREKVENCE (MHZ)	POLARITA (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

3-9-2. B2030HD

ROZLIŠENÍ	HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (KHZ)	VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (HZ)	TAKTOVACÍ FREKVENCE (MHZ)	POLARITA (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-

ROZLIŠENÍ	HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (KHZ)	VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (HZ)	TAKTOVACÍ FREKVENCE (MHZ)	POLARITA (H/V)
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+

3-9-3. B2230HD / B2330HD / B2430HD

ROZLIŠENÍ	HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (KHZ)	VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (HZ)	TAKTOVACÍ FREKVENCE (MHZ)	POLARITA (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

Horizontální frekvence

Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku spojením levého okraje s pravým okrajem obrazovky se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává v kHz.

Vertikální frekvence

Aby mohlo lidské oko zachytit obraz, musí se na panelu stejný obraz zobrazit desetkrát za sekundu. Tato frekvence se označuje jako vertikální. Vertikální frekvence se udává v Hz.

4 Instalace softwaru

4-1 Natural Color

Co je software Natural Color ?

Tento software funguje pouze u výrobků společnosti Samsung a umožňuje nastavit barvy zobrazované na výrobku a slouží ke sladění barev zobrazovaných na výrobku s barvami vytištěných snímků. Další informace naleznete v online nápovědě k softwaru (F1).

Aplikace Natural Color je dostupná online. Můžete si ji stáhnout z níže uvedené webové stránky a nainstalovat;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Co je software MultiScreen ?

Funkce MultiScreen umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více oddílů.

Instalace softwaru

1. Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
2. Vyberte instalační program MultiScreen.

   Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí překryvné okno instalace softwaru, vyhledejte a dvakrát klikněte na instalační soubor MultiScreen na disku CD-ROM.

3. V okně Průvodce instalací, které se zobrazí, klikněte na tlačítko [Další].
4. Zbývající kroky instalace softwaru proveďte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

   - Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
   - V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona MultiScreen.
   - Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.

MultiScreen Požadavky na instalaci

Instalaci softwaru MultiScreen může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové prostředí.

Operační systém

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

Pro software MultiScreen se doporučuje operační systém Windows 2000 nebo novější.

Hardware

- Minimálně 32 MB paměti
- Minimálně 60 MB volného místa na pevném disku

Odebrání softwaru

Klikněte na tlačítko [Start], vyberte možnost [Nastavení]/[Ovládací panely] a poté dvakrát klikněte na možnost [Přidat nebo odebrat programy].

Ze seznamu programů vyberte možnost MultiScreen a klikněte na tlačítko [Přidat nebo odebrat].

5 Odstraňování potíží

5-1 Samodiagnostické funkce monitoru

- Správné fungování výrobku můžete ověřit prostřednictvím funkce Samodiagnostika.
- Jestliže se zobrazuje prázdná obrazovka a kontrolka LED vypínače bliká, přestože jsou výrobek i počítač správně připojeny, proveďte samodiagnostickou funkci podle následujícího postupu.

1. Vypněte výrobek i počítač.
2. Odpojte kabel D-Sub od výrobku.
3. Zapněte výrobek.
4. Pokud výrobek pracuje správně, zobrazí se zpráva <Zkontrolujte připojení kabelu.>. V takovém případě, pokud se opět zobrazí prázdná obrazovka, zkontrolujte, zda není problém v počítači anebo problém s připojením.

5-2 Než se obrátíte na servisní středisko

Než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte prosím následující položky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung Electronics.

PROBLÉMY SPOJENÉ S INSTALACÍ (REŽIM PC)	
Obrazovka monitoru bliká.	Zkontrolujte, zda je kabel signálu mezi počítačem a displejem LCD pevně připojen. (Viz část Připojení k počítači)
PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE OBRAZOVKY	
Obrazovka je prázdná a indikátor napájení nesvítí.	Ujistěte se, že je napájecí kabel pevně připojen a že je displej LCD zapnutý. (Viz část Připojení k počítači)
<Zkontrolujte připojení kabelu.>" se zobrazuje.	Přesvědčte se, že je kabel signálu pevně připojen k počítači nebo zdroji videa. (Viz část Připojení k počítači)
<Zobrazí se zpráva <Režim není podporován>.	Zkontrolujte maximální rozlišení a frekvenci videoadaptéru. Porovnejte tyto hodnoty s údaji v tabulce standardních režimů signálu.
Obraz se vertikálně posouvá.	Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel signálu. Opakovaně jej důkladně připojte. (Viz část Připojení k počítači)
Obraz je nejasný. Obraz je rozmazaný.	Spusťte ladění frekvence <Hrubý>, <Jemný>. Po odebrání veškerého příslušenství (prodlužovací videokabel apod.) monitor znovu zapněte. Nastavte rozlišení a frekvenci v doporučeném rozsahu.
Obraz je nestabilní a kmitá. Obraz obsahuje zdvojené obrysy.	Zkontrolujte, zda rozlišení a frekvence nastavené ve videokartě v počítači spadají do rozsahu podporovaného monitorem. Pokud tomu tak není, znovu je nastavte podle aktuálních údajů v části <Informace> pro nabídku monitoru a tabulce standardních režimů signálu.
Obraz je příliš světlý nebo příliš tmavý.	Upraví nastavení Jas a Kontrast. (Viz <Jas>, <Kontrast>) Jas displeje se může lišit v závislosti na režimu nastaveném pro možnost <MagicAngle>. Je-li možnost <MagicBright> nastavena na hodnotu <Dynam. kontrast>, jas displeje se může lišit v závislosti na vstupním signálu.
Na obrazovce se nic nezobrazuje a indikátor napájení bliká s frekvencí půl až jedné sekundy.	Monitor právě používá systém řízení spotřeby. Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
Obrazovka je prázdná a bliká.	Pokud se na obrazovce zobrazí po stisknutí tlačítka [MENU] zpráva TEST GOOD, zkontrolujte připojení kabelu mezi monitorem a počítačem a zkontrolujte, zda je konektor řádně připojen.
PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE ZVUKU	
Bez zvuku.	Ujistěte se, že zvukový kabel je řádně připojen k portu audio-in na monitoru i k portu audio-out na zvukové kartě. (Viz část Připojení k počítači) Zkontrolujte úroveň hlasitosti.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.	Zkontrolujte úroveň hlasitosti. Pokud je i po nastavení hlasitosti na maximum úroveň příliš nízká, zkontrolujte ovládání hlasitosti v softwaru zvukové karty v počítači.

PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	
Tlačítka dálkového ovládání nereagují.	Zkontrolujte polaritu baterií (+/-). Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen. Ověřte, zda není v blízkosti zapnuta speciální fluorescenční nebo neonová zářivka.
POZNÁMKA KE VZHLEDU VÝROBKU	
Při bližším pohledu na hranu rámečku kolem obrazovky jsou vidět malé částice.	Jde o konstrukční prvek výrobku, nejedná se o závadu.

5-3 Nejčastější dotazy

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY	VYZKOUŠEJTE TYTO RADY!
Jak lze změnit frekvenci videosignálu?	Je nutné změnit frekvenci na grafické kartě. Windows XP: Frekvenci změňte výběrem položek Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Themes (Vzhled a motivy) → Display (Zobrazení) → Settings (Nastavení) → Advanced (Upřesnit) → Monitor a obnovovací frekvenci změňte v nabídce Monitor Settings (Nastavení monitoru). Systém Windows ME/2000 : Frekvenci změňte výběrem položek Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení) → Settings (Nastavení) → Advanced (Upřesnit) → Monitor (Monitor) a obnovovací frekvenci změňte v nabídce Monitor Settings (Nastavení monitoru). Windows Vista: Změňte frekvenci výběrem položek Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení) → Personalization (Přizpůsobení) → Display settings (Nastavení zobrazení) → Advanced settings (Upřesnit nastavení) → Monitor a pak změňte obnovovací frekvenci v nabídce Monitor Settings (Nastavení monitoru). Windows 7: Změňte frekvenci výběrem položky Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení) → Display (Zobrazení) → Adjust resolution (Upravit rozlišení) → Advanced settings (Upřesnit nastavení) → Monitor a poté změňte obnovovací frekvenci v části Monitor Settings (Nastavení monitoru). (Další informace naleznete v uživatelské příručce počítače nebo grafické karty.)
Jak lze změnit rozlišení?	Windows XP: Rozlišení změníte výběrem možnosti Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Themes (Vzhled) → Display (Zobrazení) → Settings (Nastavení). Systém Windows ME/2000 : Rozlišení změníte výběrem možnosti Control Panel (Ovládací panely) → Display (Zobrazení)→Settings (Nastavení). Windows Vista: rozlišení změňte výběrem možnosti Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení) → Personalization (Přizpůsobení) → Display settings (Nastavení zobrazení). Windows 7: Rozlišení změňte výběrem možnosti Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení) → Display (Zobrazení) → Adjust resolution (Upravit rozlišení). (Další informace naleznete v uživatelské příručce počítače nebo grafické karty.)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY	VYZKOUŠEJTE TYTO RADY!
Jak se používá funkce úspory energie?	Windows XP: Funkci nakonfigurujete výběrem možnosti Ovládací panely → Appearance and Themes (Vzhled) → Display (Zobrazení) → Nastavení spořiče obrazovky anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS v počítači. Systém Windows ME/2000 : Funkci nakonfigurujete výběrem možnosti Control Panel (Ovládací panely) →Display (Zobrazení) → Screen Saver Setting (Nastavení spořiče obrazovky)anebo proveďte konfiguraci v nastavení systému BIOS v počítači. Windows Vista: Nastavení změňte výběrem možnosti Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení) → Personalization (Individuální nastavení) → Screen Saver (Spořič obrazovky). Můžete také použít nabídku BIOS SETUP (NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS) počítače. Windows 7: Nastavení změňte výběrem možnosti Control Panel (Ovládací panely) → Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení) → Personalization (Individuální nastavení) → Screen Saver (Spořič obrazovky). Můžete také použít nabídku BIOS SETUP (NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS) počítače. (Další informace naleznete v uživatelské příručce operačního systému Windows počítače.)
Jak lze čistit vnější kryt/panel LCD?	Odpojte napájecí kabel a pak vyčistěte monitor měkkým hadříkem s použitím buď čistícího roztoku nebo čisté vody. Nenechávejte na krytu zbytky čisticího prostředku nebo škrábance. Dejte pozor, aby do monitoru nevnikla voda.
Mohu sledovat digitální televizní vysílání na analogovém televizoru?	Ne. Analogový televizor nedokáže zpracovat digitální signály. Sledování digitálního televizního vysílání je možné pouze na digitálním televizoru.
Mohu pro příjem digitálního televizního vysílání použít svou stávající anténu?	Stejně jako v případě analogových televizorů je možné i digitální vysílání přijímat jak pomocí venkovních, tak interiérových antén. Pokud je u vás příjem signálu velmi dobrý, můžete digitální vysílání přijímat pomocí vaší nynější interiérové antény. Pokud tomu tak není, je lépe instalovat venkovní anténu.

6 Další informace

6-1 Specifikace

6-1-1. B1930HD / B2030HD

NÁZEV MODELU		B1930HD	B2030HD
Panel LCD	Velikost obrazovky	18,5 palců (47 cm)	20 palců (50 cm)
	Oblast zobrazení	409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)	442,8 mm (H) x 249,075 mm (V)
	Rozteč bodů	0,3 mm (H) x 0,3 mm (V)	0,2768 mm (H) x 0,2768 mm (V)
Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 81 kHz	
	Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz	
Barva		16,7 milionů	
Rozlišení	Optimální rozlišení	1360 x 768 při 60 Hz	1600 x 900 při 60 Hz (RB)
	Maximální rozlišení	1360 x 768 při 60 Hz	1600 x 900 při 60 Hz (RB)
Vstupní signál, ukončený		Analogový (konektor D-Sub), digitální DVI (konektor HDMI) 0,7 Vš-š ± 5 % Oddělená synchronizace typu H/V, kompozitní Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízká ≤ 0,8 V)	
Maximální hodinový kmitočet		85.000 MHz (analogově, digitálně)	108.000 MHz (analogově, digitálně)
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100 – 240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.	
Rozměry (šířka × výška × hloubka) / Hmotnost		455,6 x 309,4 x 67,7 mm (se stojanem) / 4,05 kg 455,6 x 375,0 x 178,0 mm (se stojanem) / 4,25 kg	492,4 x 311,2 x 67,5 mm (se stojanem) / 4,53 kg 492,4 x 407,5 x 197,0 mm (se stojanem) / 4,77 kg
Montážní destička VESA		75 mm x 75 mm	
Údaje týkající se prostředí	Provoz	Teplota: 10 ℃ až 40 ℃ Vlhkost: 10 % - 80 %, bez kondenzace	
	Skladování	Teplota: -20 ℃ až 45 ℃ Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace	
Naklopení		0˚ ~ 20˚ (±1˚)	

6-1-2. B2230HD / B2330HD / B2430HD

NÁZEV MODELU		B2230HD	B2330HD	B2430HD
Panel LCD	Velikost obrazovky	21,53 palců (54 cm)	23 palců (58 cm)	24 palců (61 cm)
	Oblast zobrazení	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
	Rozteč bodů	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)	0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Synchronizace	Horizontální frek-vence	30 ~ 81 kHz		
	Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz		
Barva		16,7 miliónů		
Rozlišení	Optimální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz		
	Maximální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz		
Vstupní signál, ukončený		Analogový (konektor D-Sub), digitální DVI (konektor HDMI) 0,7 Vš-š ± 5 % Oddělená synchronizace typu H/V, kompozitní Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízká ≤ 0,8 V)		
Maximální hodinový kmitočet		148.500 MHz (analogově, digitálně)		
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100 – 240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.		
Rozměry (šířka × výška × hloubka) / Hmotnost		523,8 x 350,6 x 67,8 mm (se stojanem) / 4,66 kg 523,8 x 416,7 x 197,0 mm (se stojanem) / 4,91 kg	560,4 x 370,0 x 67,9 mm (se stojanem) / 5,15 kg 560,4 x 436,7 x 197,0 mm (se stojanem) / 5,5 kg	582,0 x 381,8 x 67,9 mm (se stojanem) / 5,45 kg 582,0 x 448,0 x 197,0 mm (se stojanem) / 5,8 kg
Montážní destička VESA		75 mm x 75 mm		
Údaje týkající se prostředí	Provoz	Teplota: 10 ℃ až 40 ℃ Vlhkost: 10 % - 80 %, bez kondenzace		
	Skladování	Teplota: -20 ℃ až 45 ℃ Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace		
Naklopení		0˚ ~ 20˚ (±1˚)		

Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Třída B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)

Toto zařízení splňuje požadavky EMC pro domácí použití (třída B). Lze jej používat ve všech oblastech. (Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)

6-2 Funkce pro úsporu energie

Tento výrobek je vybaven funkcí pro úsporu energie, která automaticky vypne obrazovku v případě, že výrobek není používán po předem stanovenou dobu. Snižuje se tak spotřeba energie. Když výrobek přejde do režimu úspory energie, kontrolka LED napájení změní barvu. Tak lze poznat, že se výrobek nachází v režimu úspory energie. Pokud se výrobek nachází v režimu úspory energie, není vypnuto napájení. Obrazovku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka anebo kliknutím myši. Funkce pro úsporu energie však funguje pouze v případě, že je výrobek připojen k počítači vybavenému funkcí úspory energie.

FUNKCE PRO ÚSPORU ENERGIE		BĚŽNÝ PROVOZ	REŽIM ÚSPORY ENERGIE (DPM)	NAPÁJENÍ VYPNUTO (VYPÍNAČ)
Kontrolka LED napájení		Svítí	Bliká	Vypnutý
Spotřeba energie	B1930HD	33 watt	Analogový: Méně než 0,3 watt	Méně než 0,3 watt
	B2030HD	34 watt		
	B2230HD	47 watt		
	B2330HD	58 watt		
	B2430HD	52 watt		

- Skutečná spotřeba energie se může lišit od spotřeby energie uvedené výše, pokud se změní podmínky nebo nastavení systému.
- Jestliže není nainstalován žádný vypínač přívodu elektrické energie, je hodnota spotřeby energie nulová pouze po odpojení napájecího kabelu.
- Funkce DPM (Display Power Management) není funkční, pokud ji použijete současně s konektorem [HDMI(DVI) IN] tohoto výrobku.

6-3 Kontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung po celém světě)

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	

CIS		
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http:// www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

6-4 Správná likvidace

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU (ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)	
	Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIÍ V TOMTO VÝROBKU - POUZE EVROPA	
	Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií. Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.